





Nádraží Chlumec nad Cidlinou


Obrazový postup sestavení stavebnice




Stavbu začneme slepením levého a pravého prístavku. K dílu 1 přilepíme přilepíme vnitřní bočnice 2 a po zaschnutí čelní zdi 3. Následně se přilepí boční prístavky.



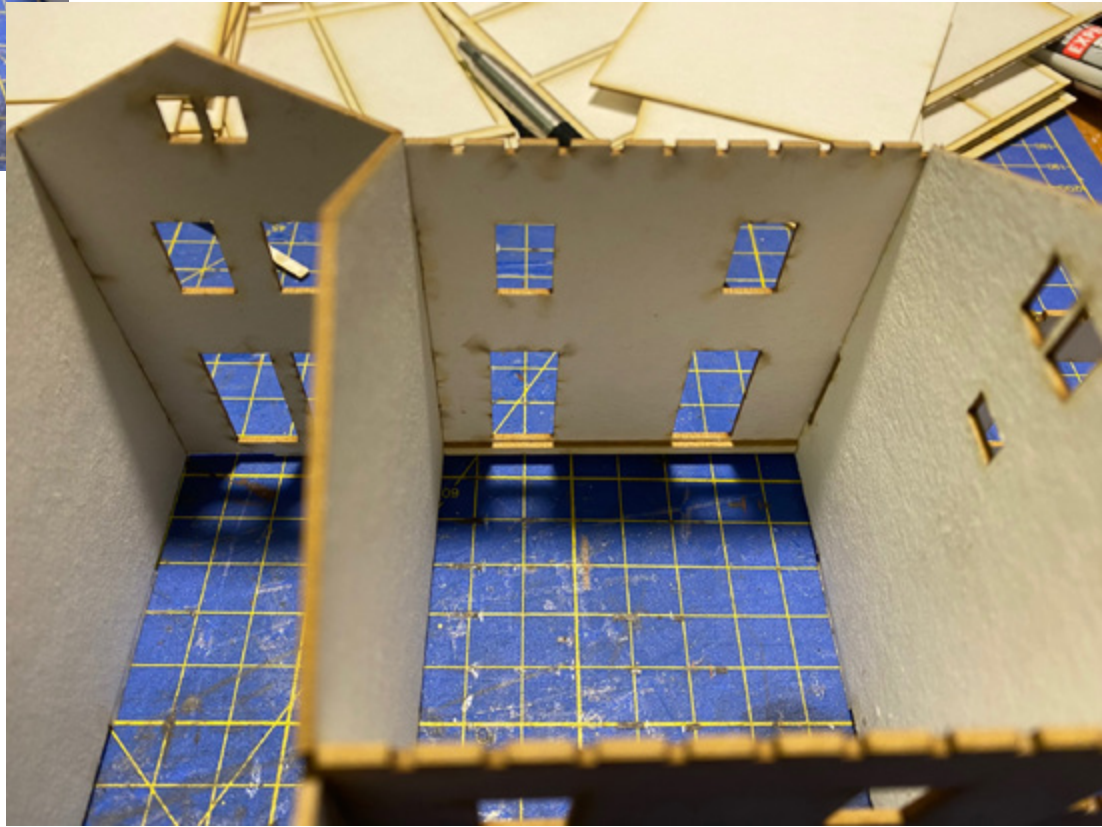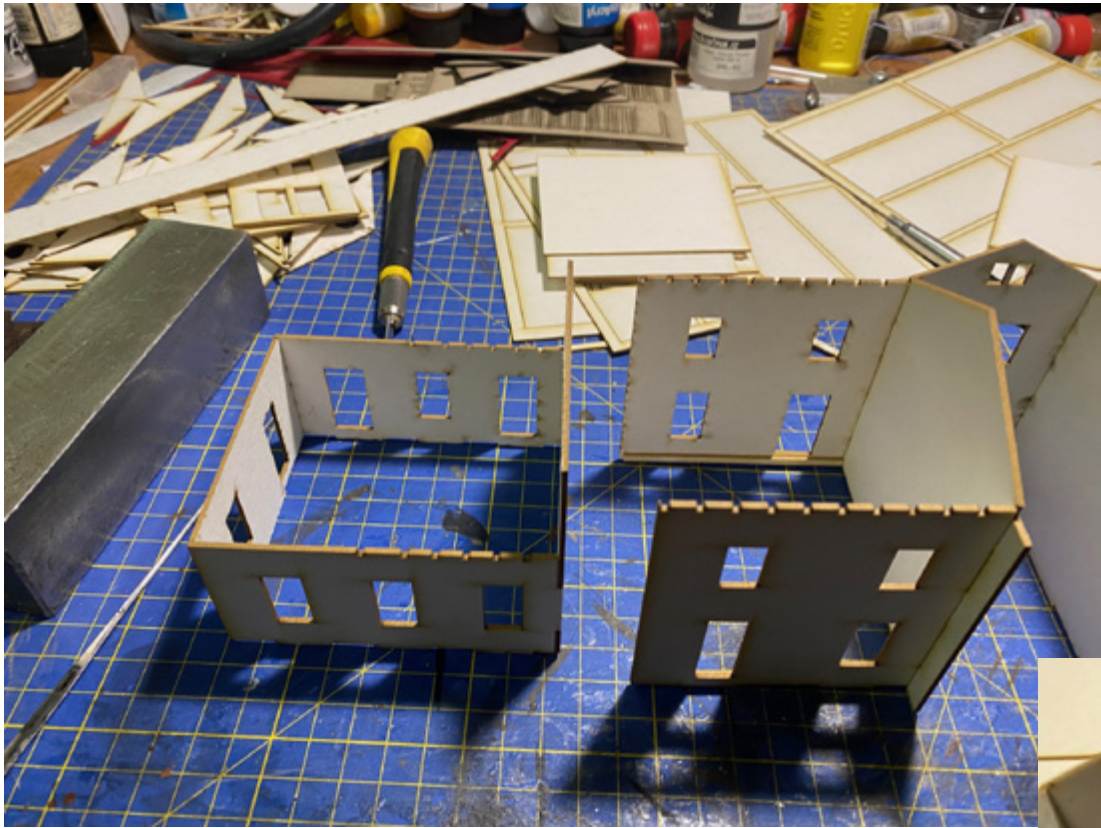

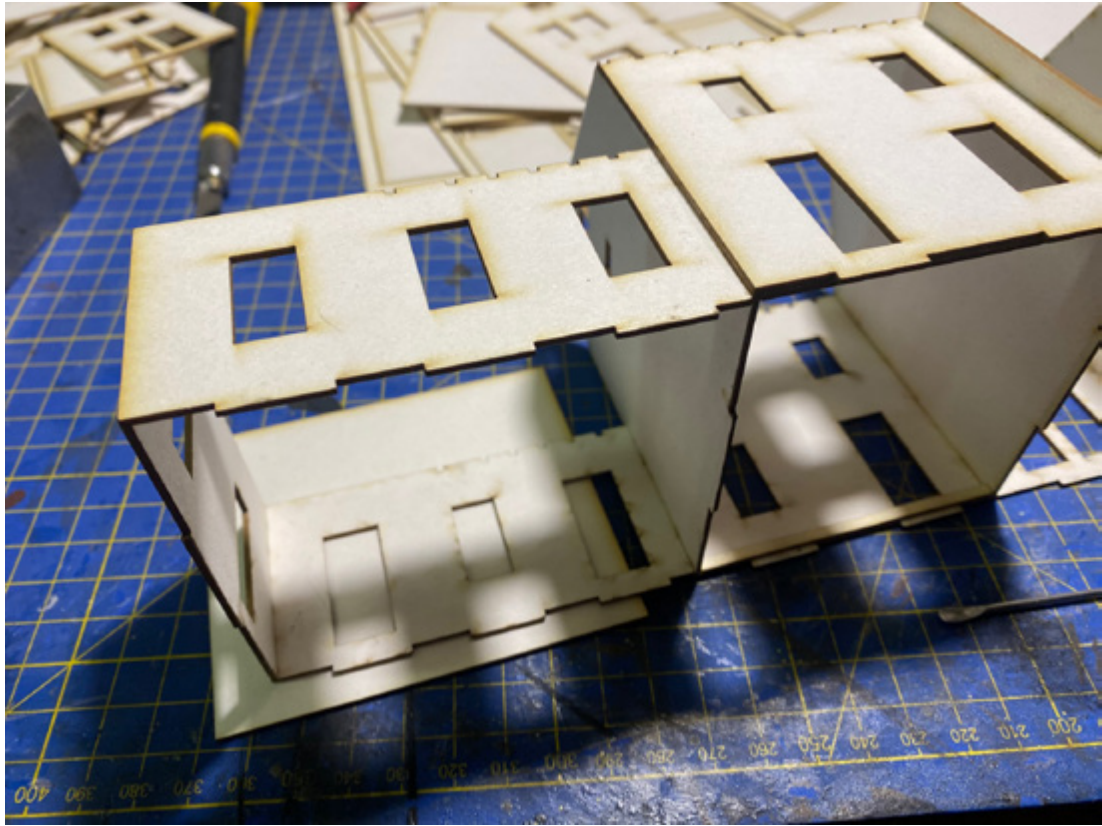

Vlepením distančních proužků si připravíme rovinu pro zalepení podlahy. Před vlepením podlahy doporučuji celou kostru modelu nastříkat tzv. tereziánskou žlutí (okrová barva). Barva Vallejo Air č. 71.106 Ivory RLM 05. Před samotným nánosem barvy stříkněte kostru bezbarvým matným lakem. Konstrukce se zpevní a nebude tolik sáť barvu.

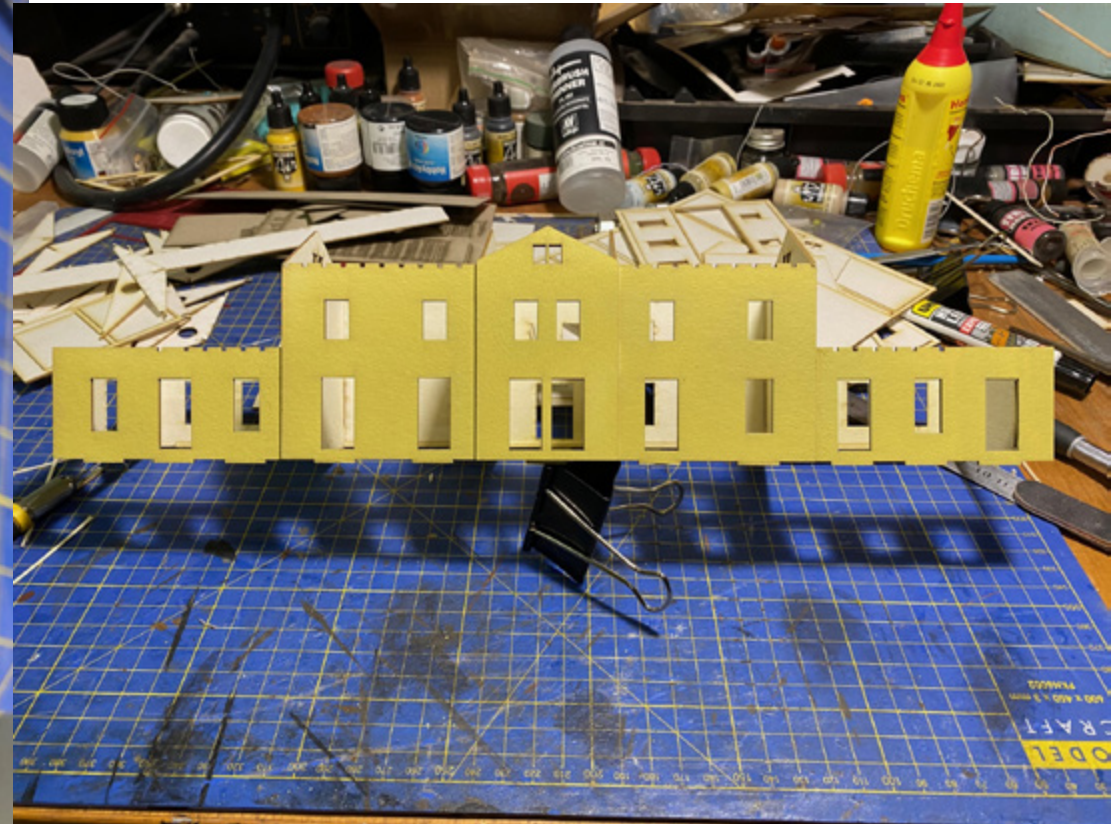



Po zaschnutí barvy, dejte ji cca 12 hodin, vlepte podlahy a vnitřní stěny. Nasledně můžete nainstalovat folie a okna. Okna podle předpisu ONWB byla hnědá. Máte-li hotová a vsazená okna, je možné nainstalovat příčky.



