






SKLAD A TŘÍDÍRNA P-0027H0


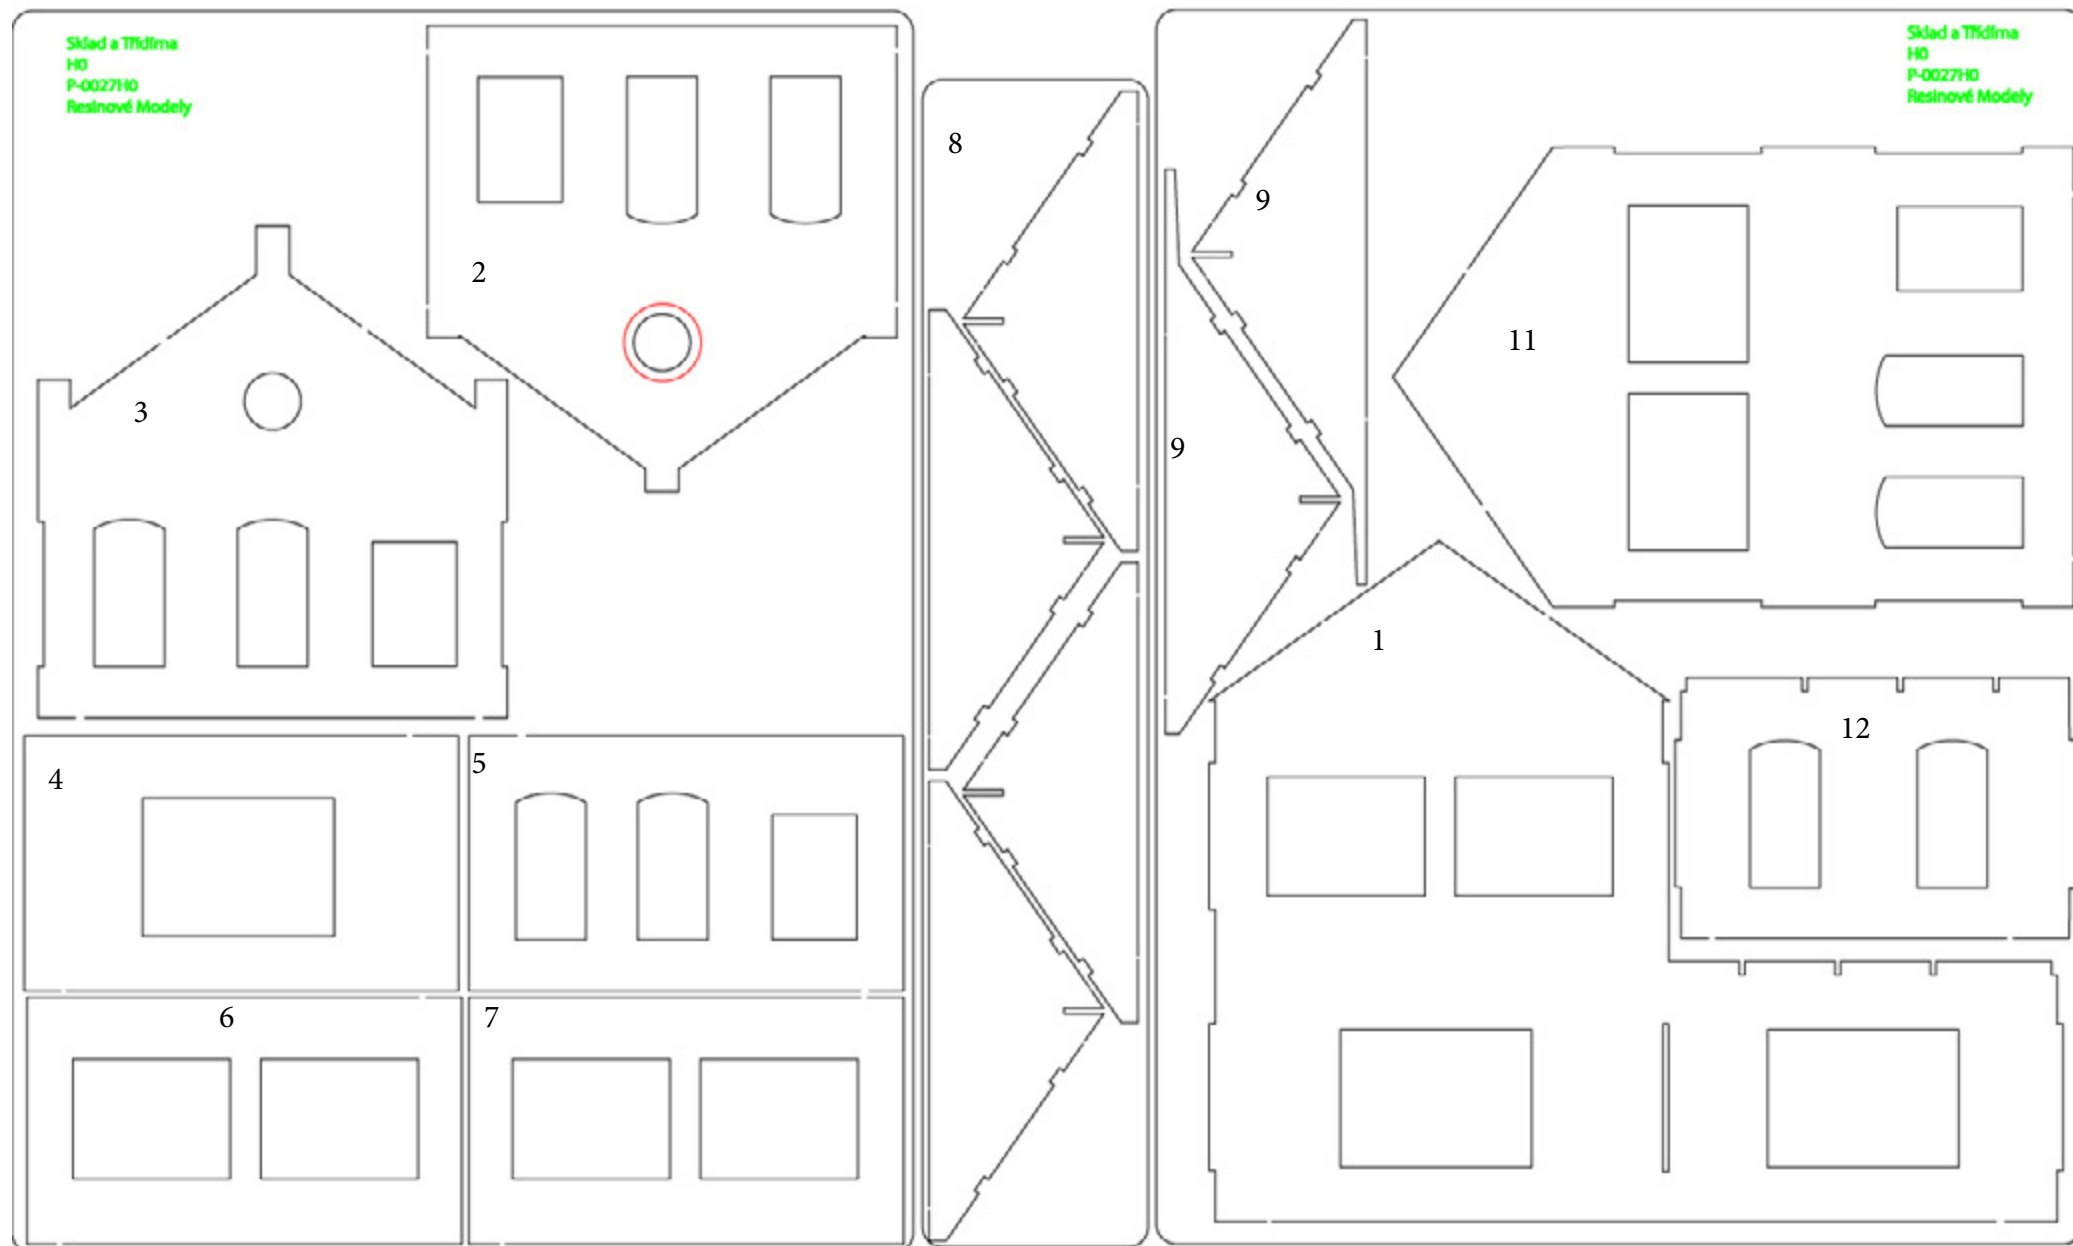


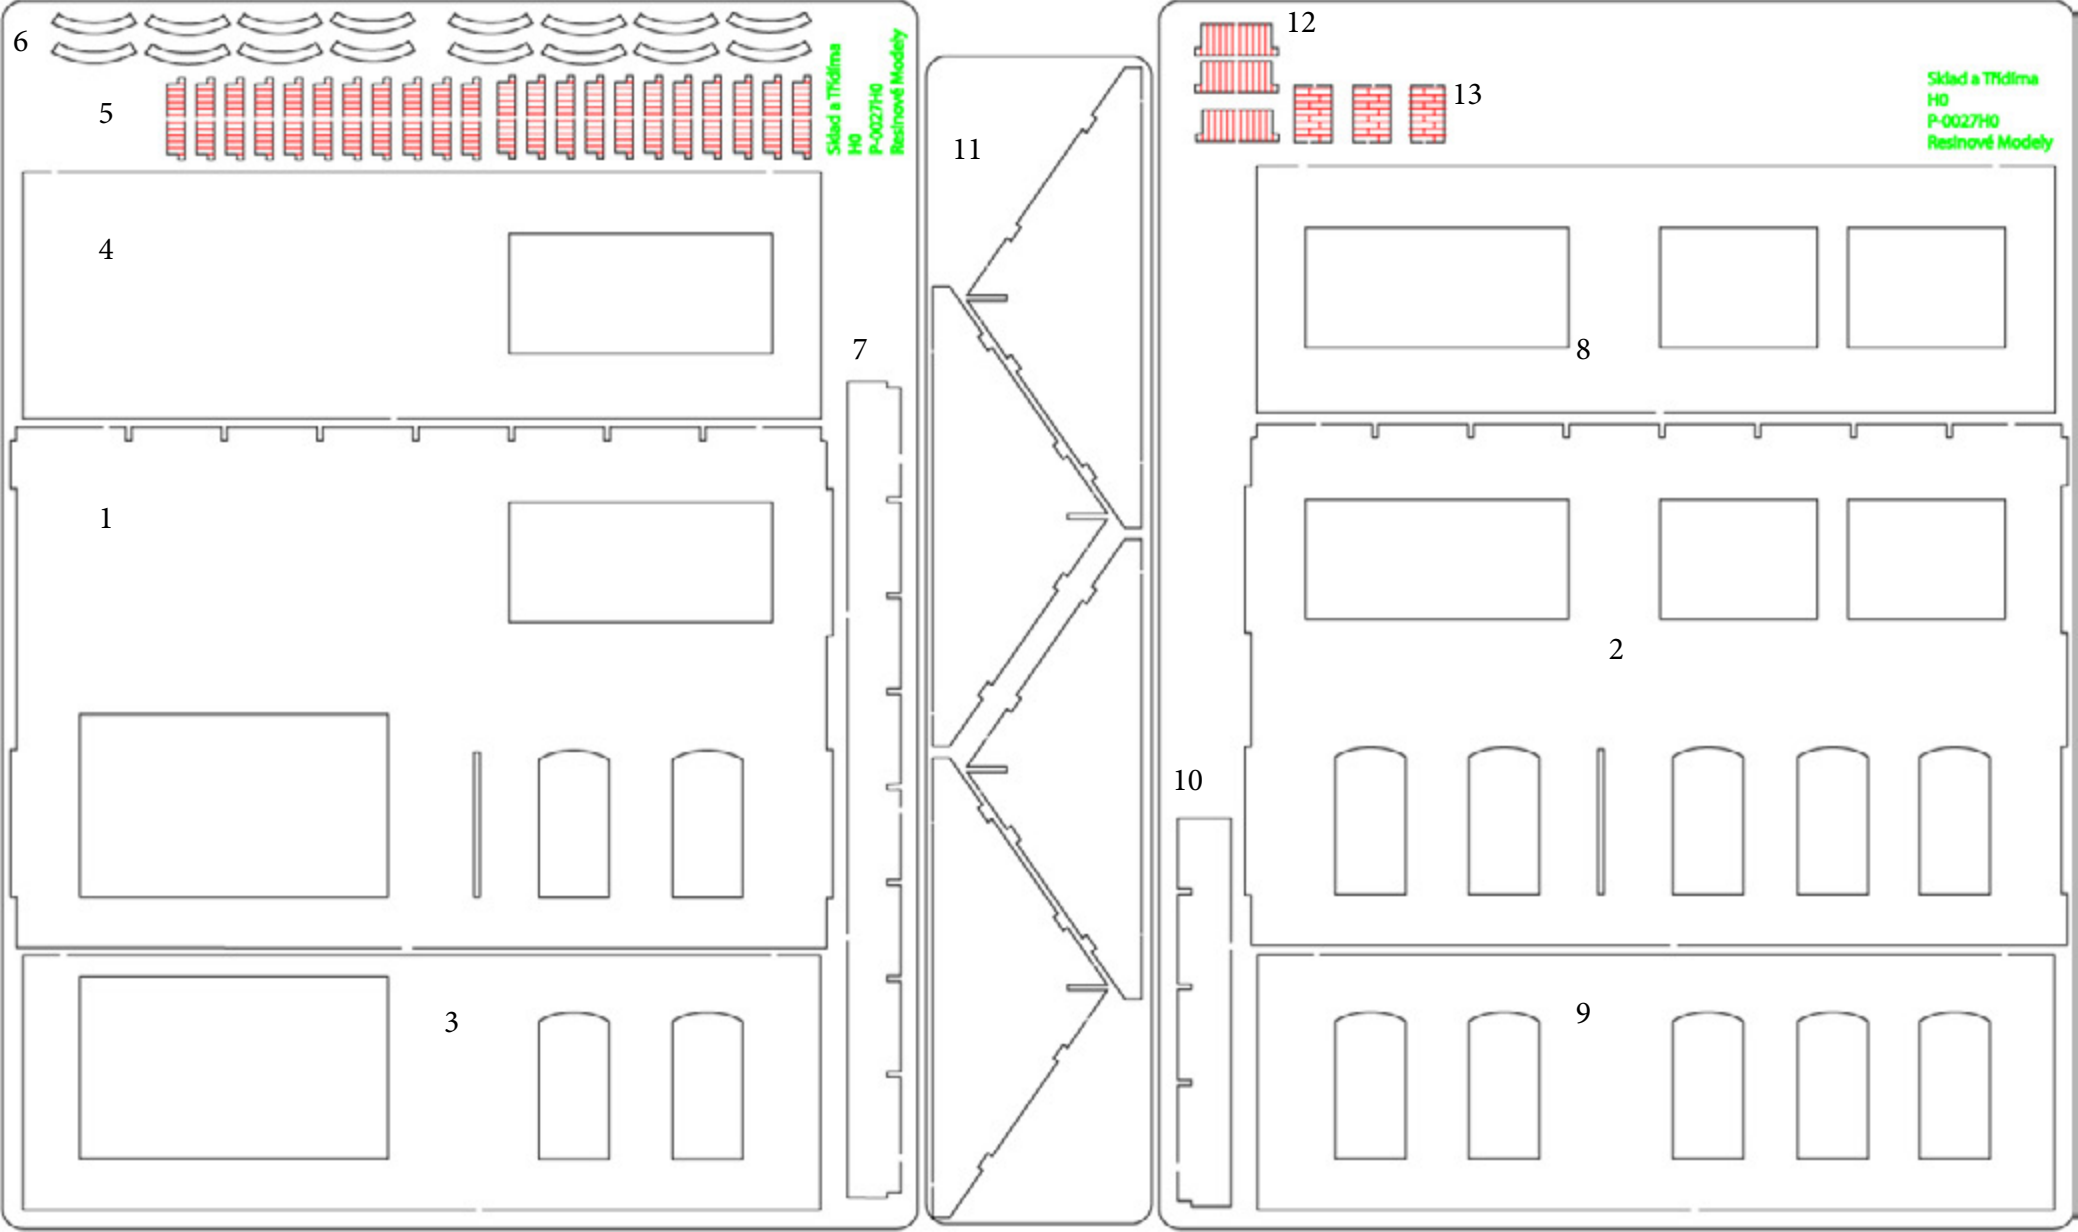




C

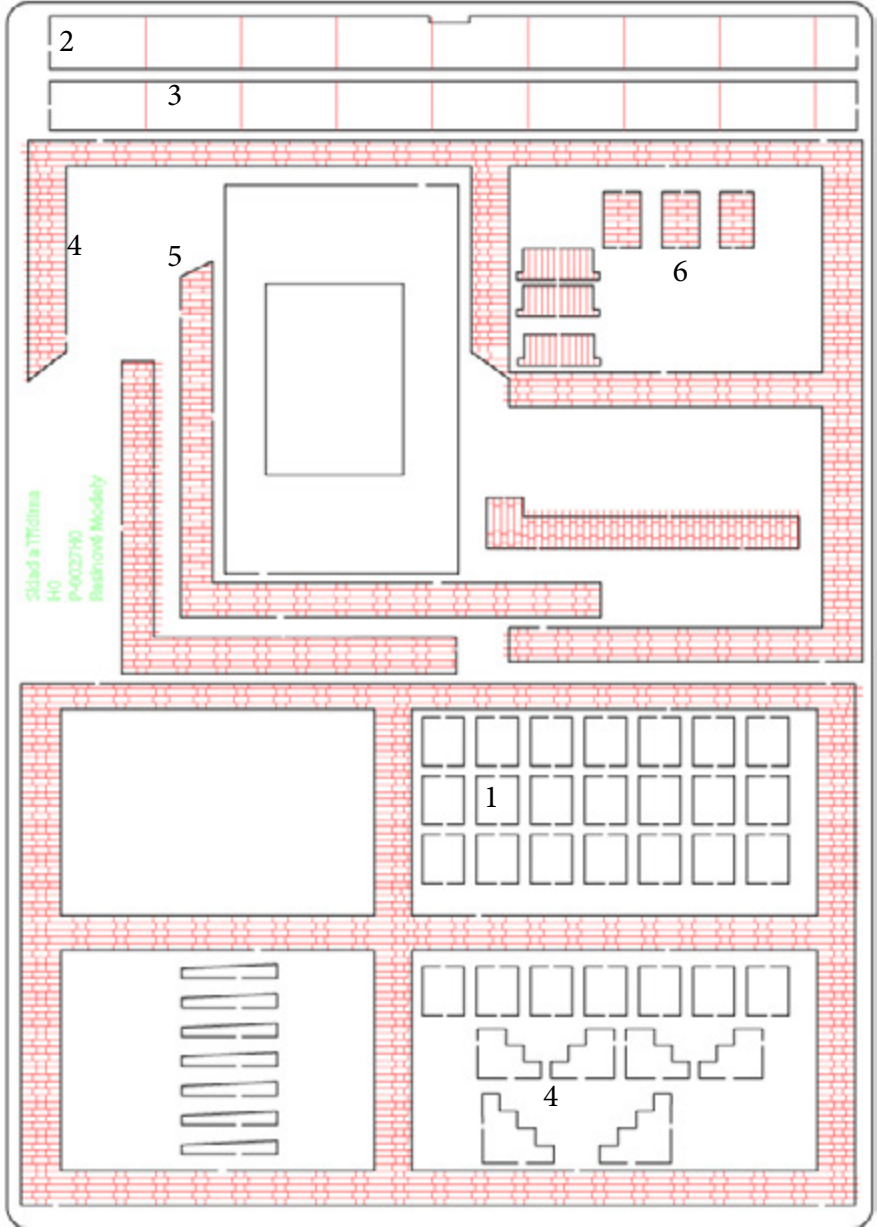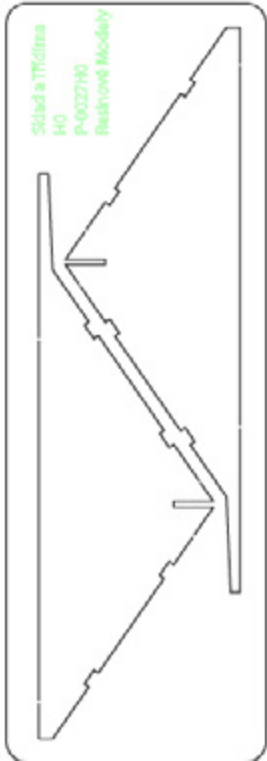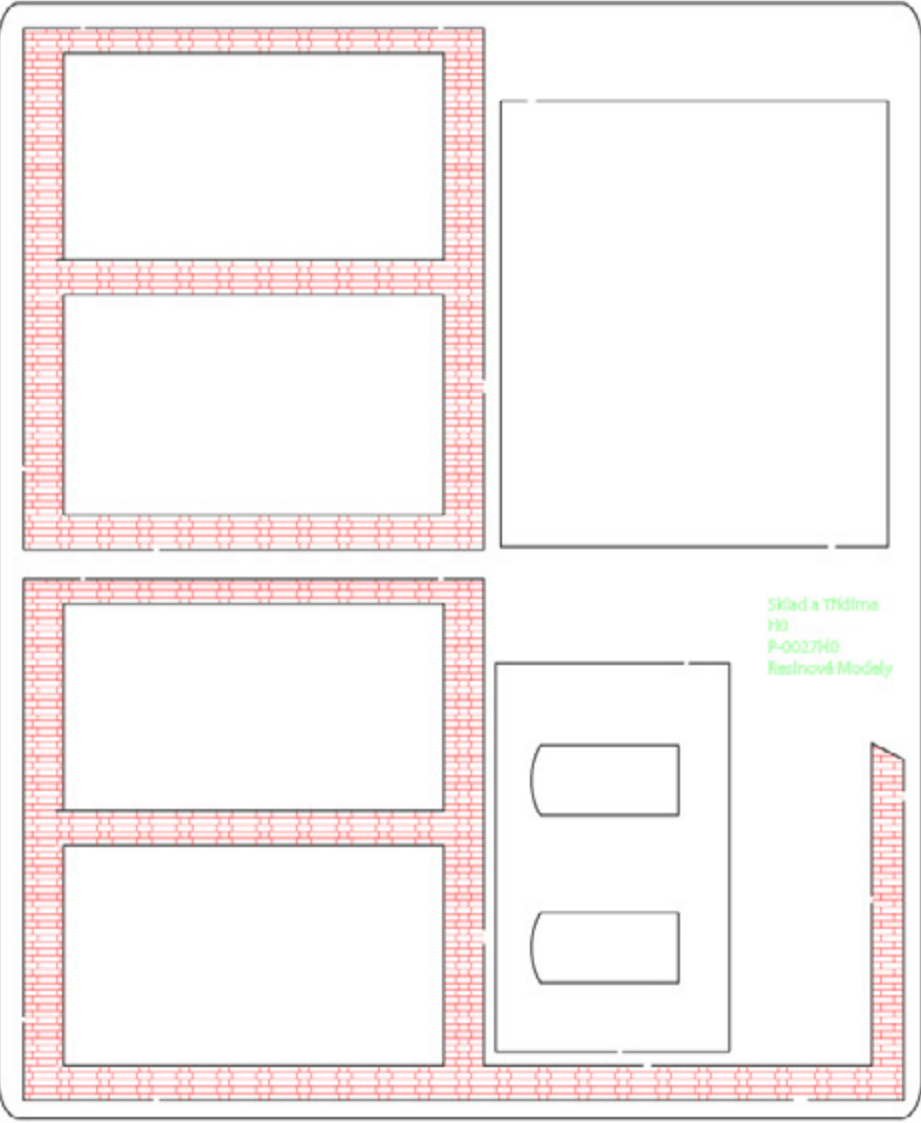


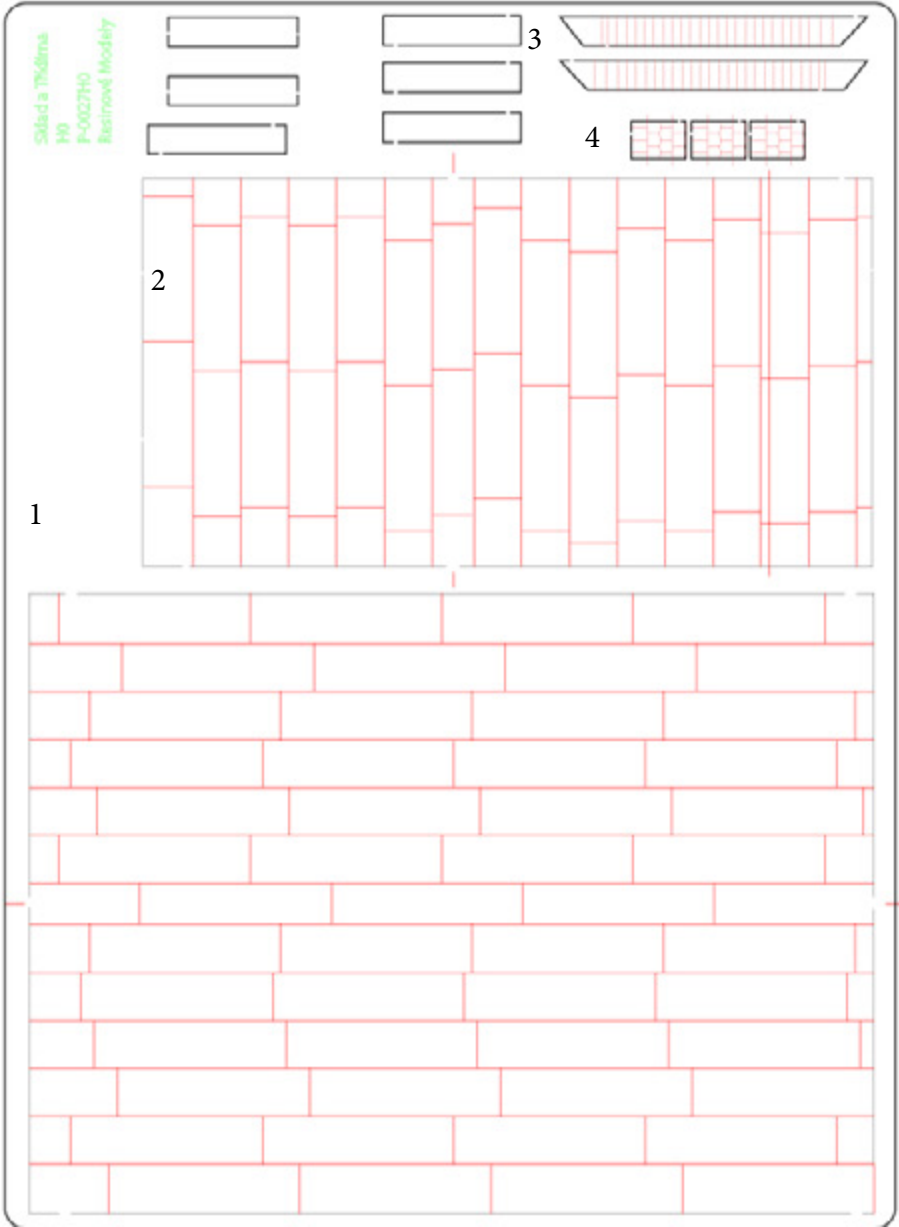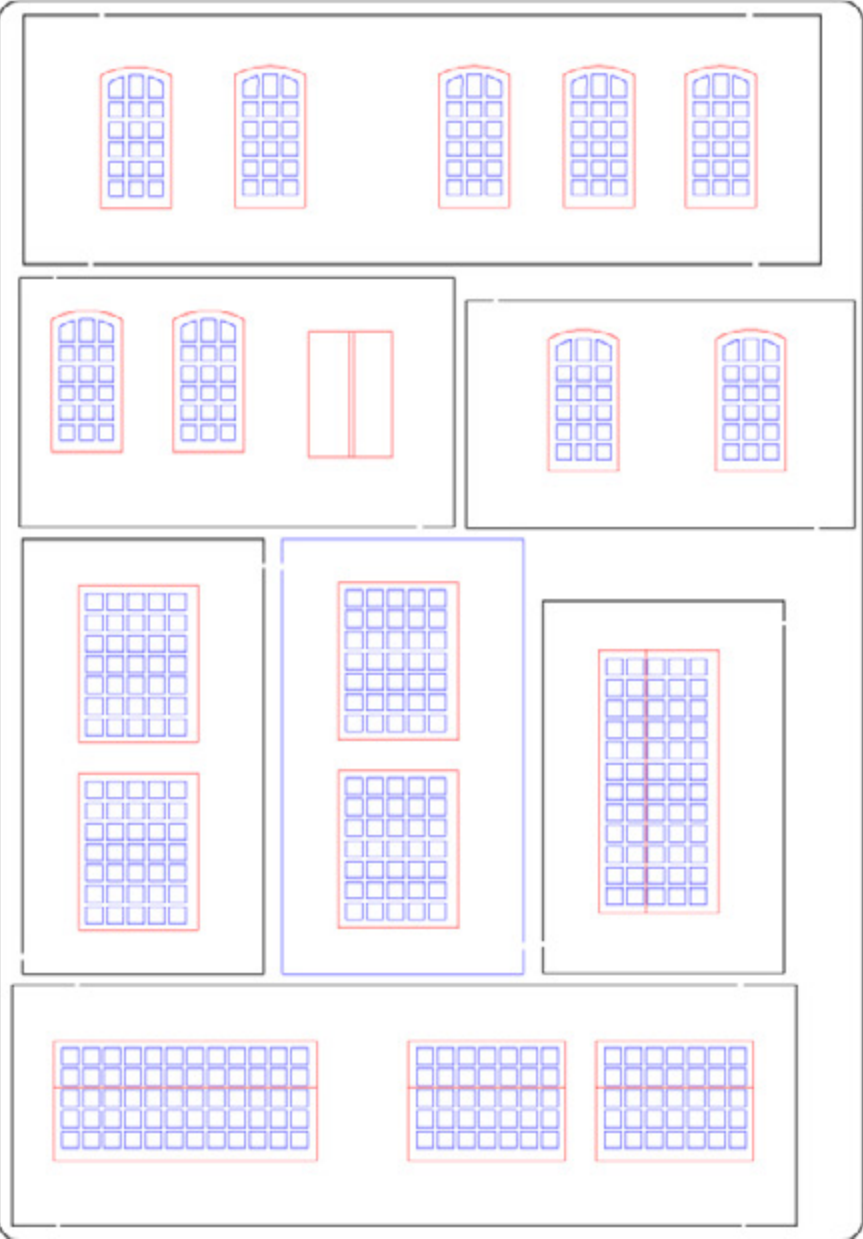

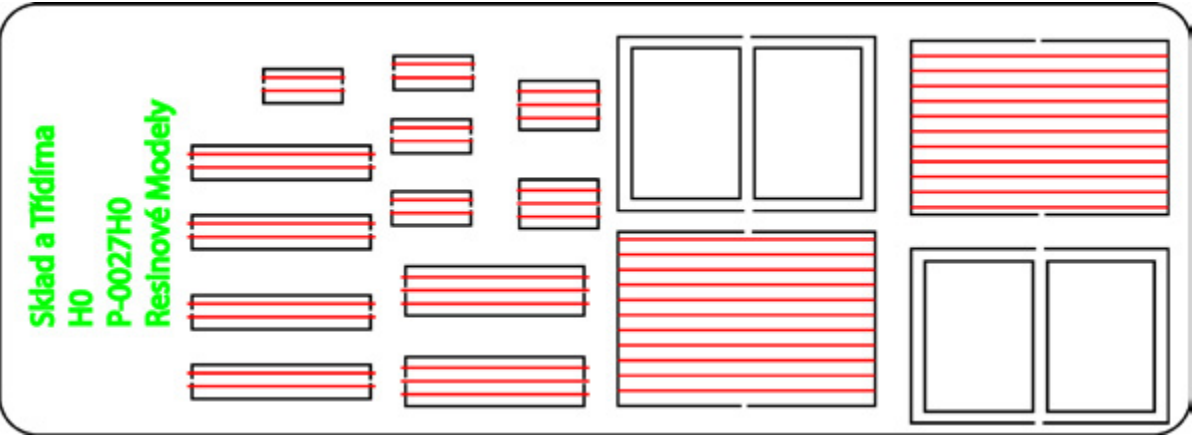



Stavbu začneme slepením dílů A1 a B1, kde je nutné dodržet kolmost dílů.

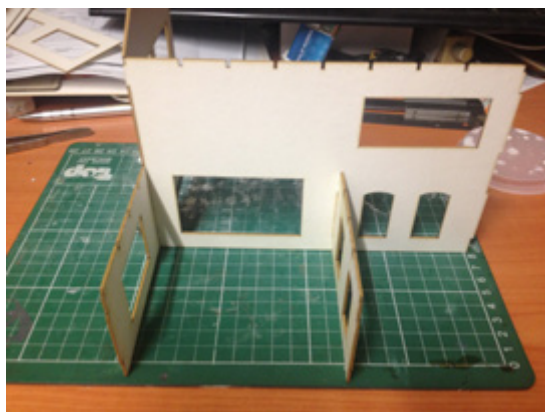

Následuje vlepění dílu A12 do dílu B1. Následně vlepíme zadní čelo budovy A3




Díl A11 slepíme s dílem B2 a vlepíme dovnitř vyztužovací díly B9 a A5. Odpovídající vyztužovací díly vlepíme do již sestavených dílů A1, B1, A12 a A3 pouze v přízemí budovy. Vyztužovací díly s vraty je




pořeba rozříznout a vlepovat je rozdělené. Při správném vložení vyztužovacích dílů do budovy vzniknou v rozích kanálky, kterými lze protáhnout dráty pro osvětlení budovy. Jednotlivé slepené sestavy spojíme do korpusu. Do sestaveného korpusu vlepíme okna, ale zatím pouze v přízemí budovy. Po obvodu korpusu vlepíme podložky C1. Na ně vložíme podlahy v přízemí a zafixujeme lepidlem. Podložky C1 si rozvrhne tak, aby nedošlo k zamezení přístupu ke kanálkům.



Po zaschnutí podlah v přízemí vlepíme podlahu prvního patra a vyztužovací díly pro první patro budovy. Následně vlepíme okna. Všechna okna mají v horní třetině naznačenou linku, kterou lze přoríznout a vytvořit otevřené okno.

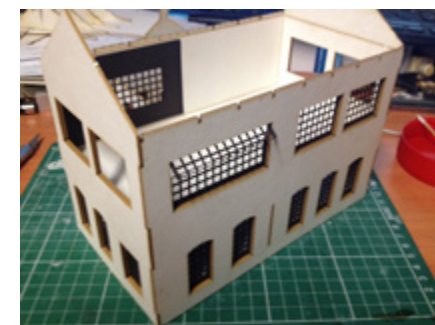

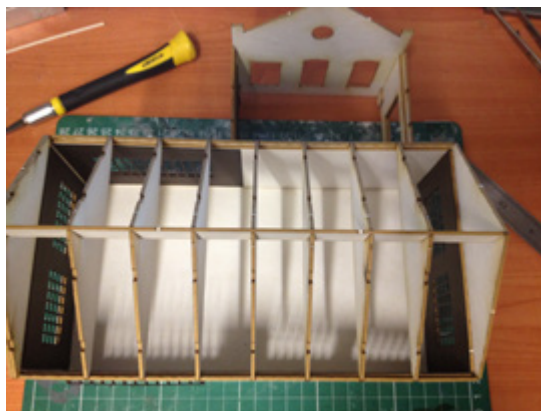

Slepíme krovy střech a je potřeba zkontrolovat správnou orientaci hlavních krovu na malé i velké střechy. viz. obrázek. Na hlavní budově Jsou vzpěry A8 a B11 seřazeny tak, že čelo budovy, kde jsou malé dveře v přízemí je vzpěra A8 přilepena k čelu budovy. Na straně skladových vrat vzpěra není a krov je přilepen k čelu budovy. Krov střechy na malou budovu se vlepi až po opláštování budovy cihlovými sloupky a vlepením předního čela budovy A2. Do oken a nad okna se vlepi B5 a B6. Do čela A2 patří díly B12. Výška šikmých dílů D4 a D5 se upraví podle dílů A2 a A3. Přilepí se díly D3 a D4 a ozdobné cihly C6. Střecha na hlavní budovu se ve středu ohne přes hranu stolu a přilepí se na krov. Střecha D2 se naohýbá podle potřeby a následně se též přilepí ke krovu. Rampa skladu C2 a C3 se natupo slepi a přilepí k budově. Z dílů C4 a dýhy se sestaví schody na rampu z obou stran. Z rámečku se vyříznou dva díly 90x1mm pro imitaci vodící lyžiny skladových vrat a výška umístění lyžiny se odměří podle výšky skladových vrat.

