


Obrazový návod pro dvoumístnou remízu MIKULOVICE

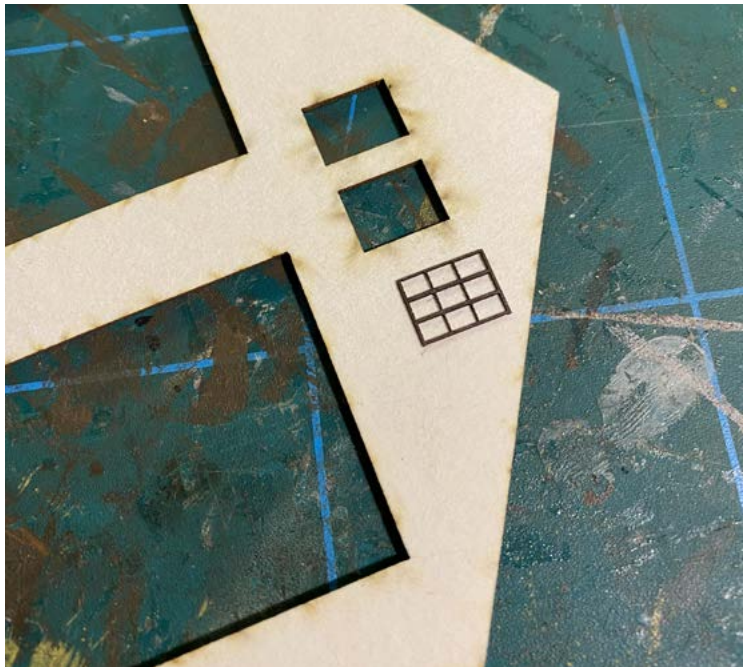
















Vygravírované písmeno „d“ na jednotlivých dílech vnitřního ostění je určeno na stranu, na které je přístavek. Díly musí mít mezi sebou mezeru do které přijde stojina krovu.

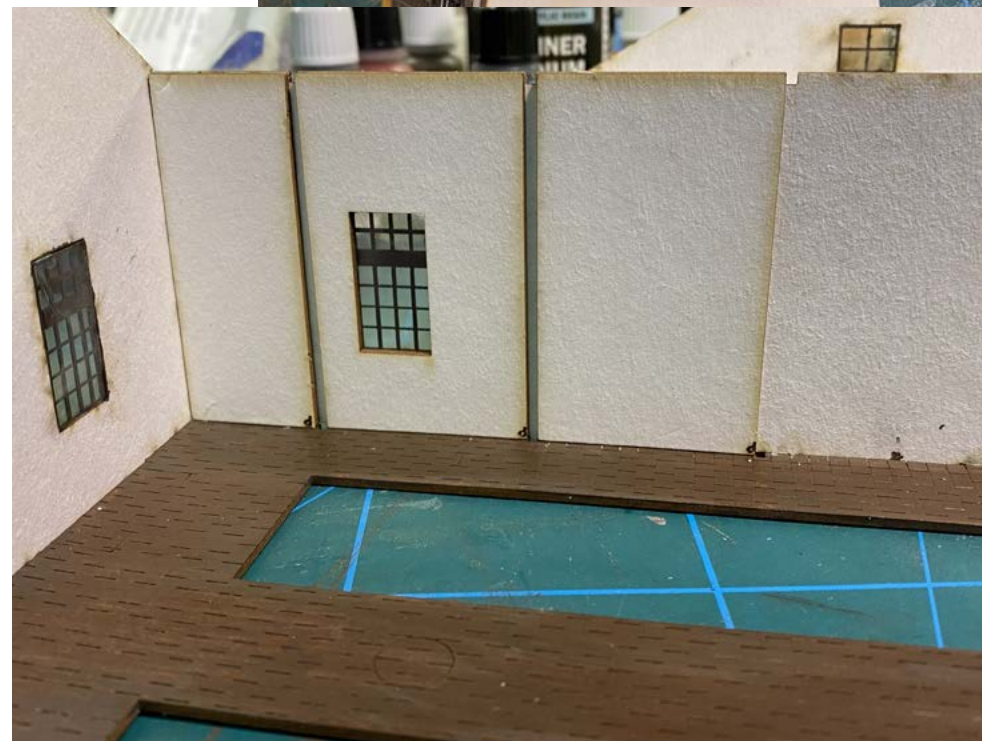

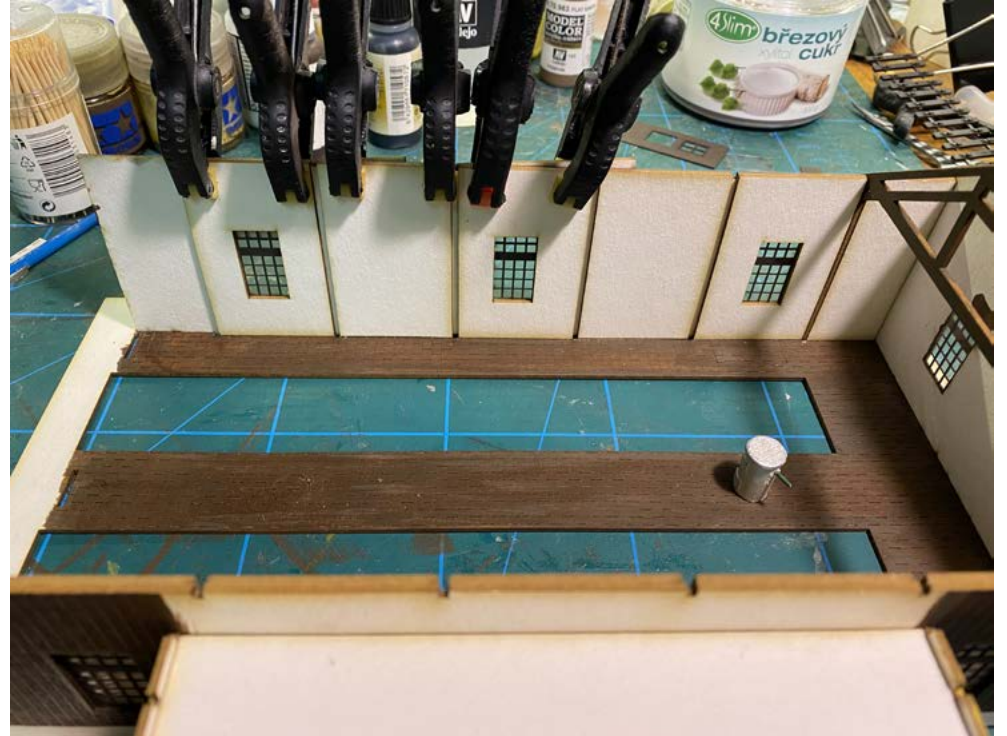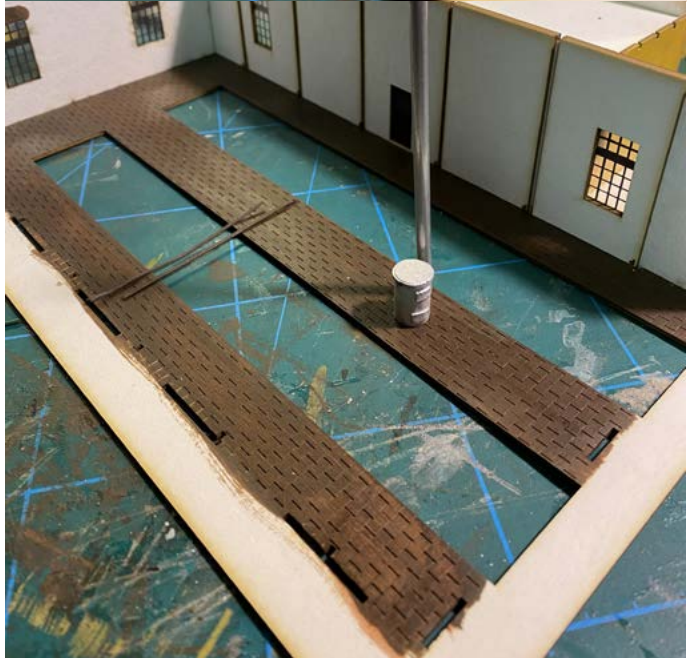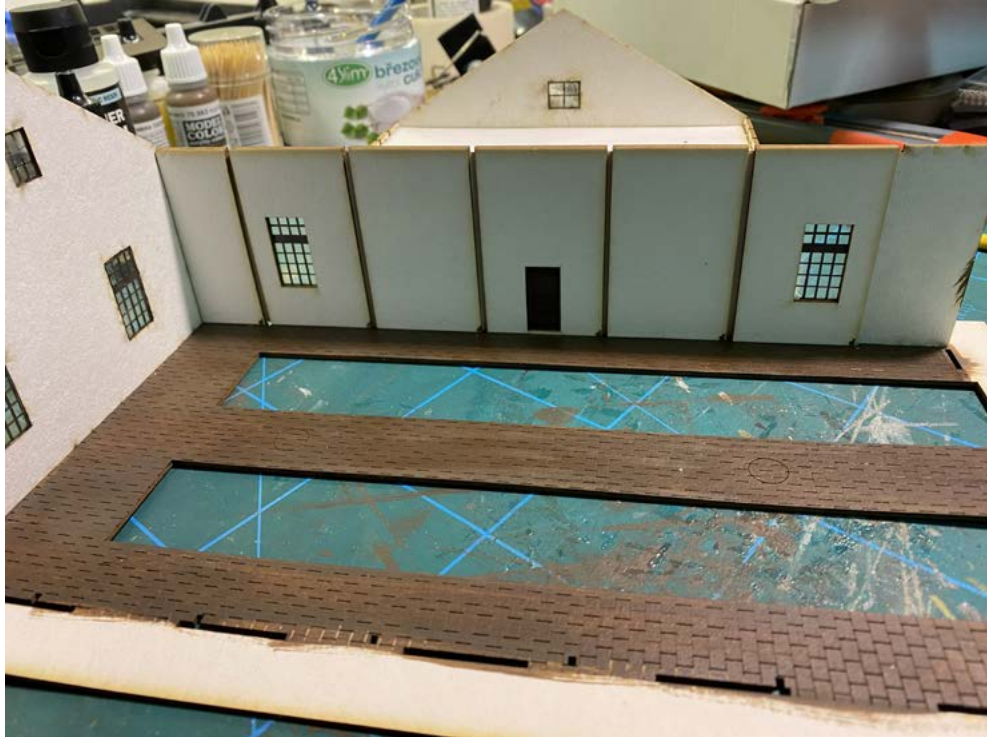

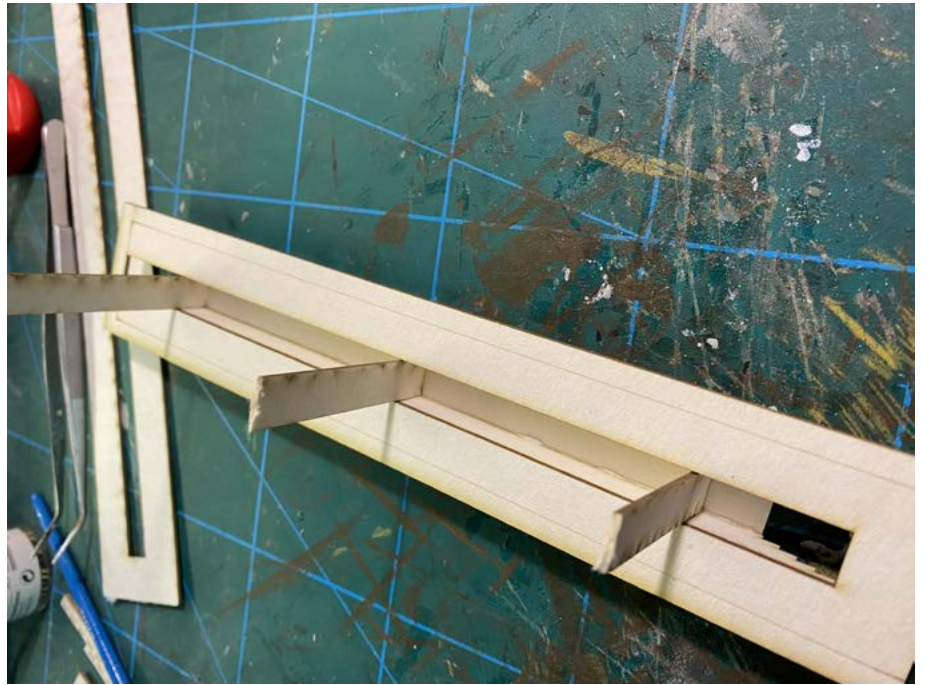



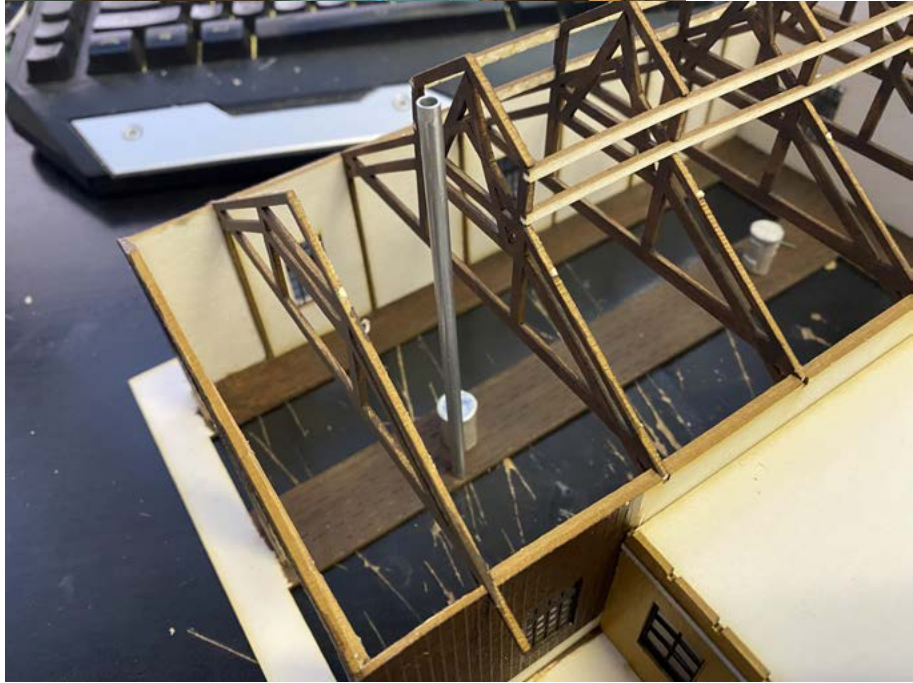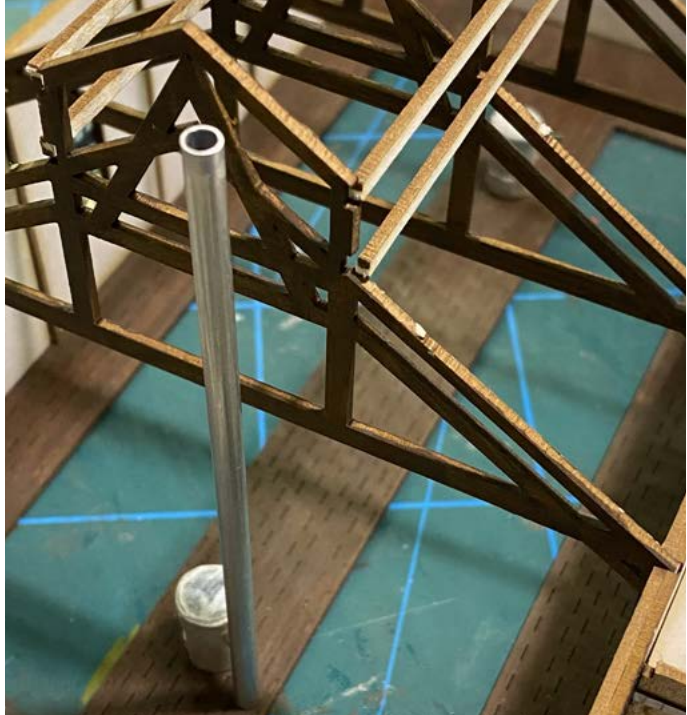






Na prvý a poslední krov se strešní nástavbou je potřeba z vnějšku přilepit samostatný trojúhelník, tak jak je to vidět na obrázku. Je to podpora pro střechu.





Z hnědého pásku si připravíme oplechování dýmníku. Na odpovídajícím průměru jako má dýmník pásek stočíme. Před stáčením doporučujeme pásek z obou stran navlhčit. Následně jej na kulatině stočíme a dobře utahujeme při navinování. Následně pásek tak, aby přesahovala část pásku přes. Dobře utáhneme a pak ostrým skalpelem nebo žiletkou pásek přeřízneme. Tím dosáhneme toho, že hrany pásku budou těsně u sebe. Přilepíme na dýmník a po zaschnutí lepidla seřízeme pásek podle zešíkmení dýmníku. Ve stavebnici je dýmník z dřevěné kulatiny, vzpěry jsou z kartonu a „čepička“ taktéž. Je také možné si zhotovit dýmník z mosazné trubky. Z kousků plechů po leptech si lze vystříhnout vzpěry a „čepičku“.

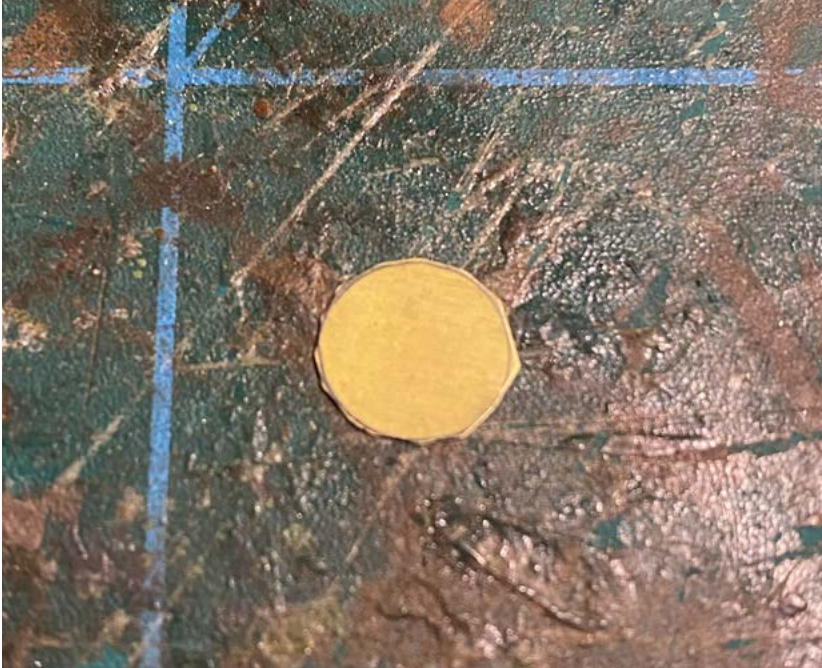

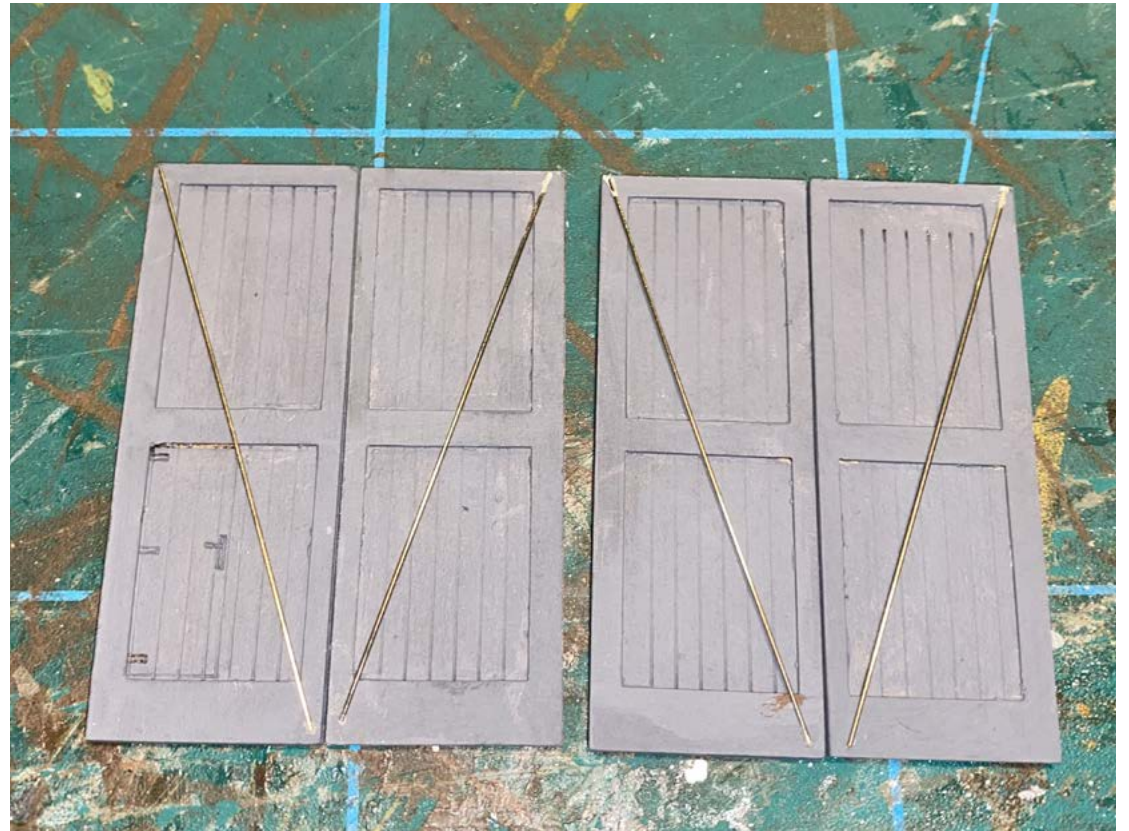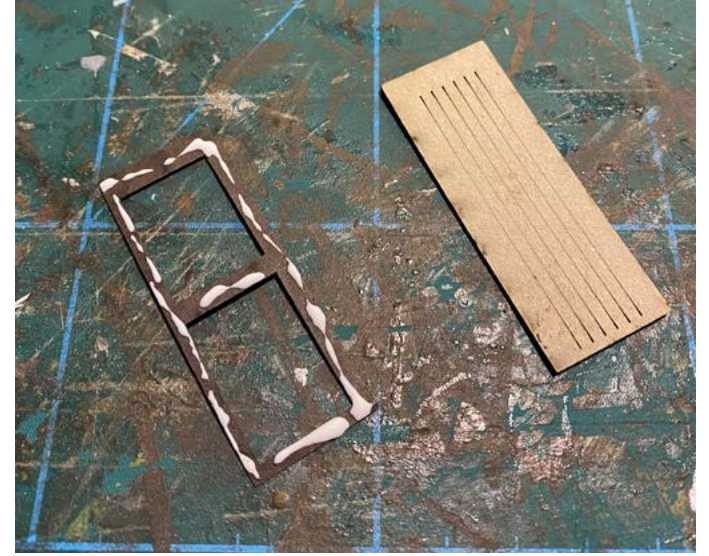



Jak je vidět na obrázku, podle pravítka si nakreslíme dvě linky a karton odřízneme. ALE AŽ NA KONCI STAVBY. Cílem je, aby podlaha byla z jednoho kusu a měla určitou pevnost a při lepení se nekroutila. Na řezání doporučujeme žiletkovou pilku, řez je čistý a neriskujeme, že při řezání nožem kus kartonu utrhneme.

Užitečné rady pro barvení a lepení kartonových stavebnic naleznete na našem blogu.

<https://obchod.resinovemodely.cz/blog>

