Čtyřmístná remíza Hanušovice
norm. ÖLEG

Stavbu remízy začneme slepením korpusů budovy, do kterých vlepíme vnitřní díly. Nesmí se zapomenout na mezery pro podpěry krovů.

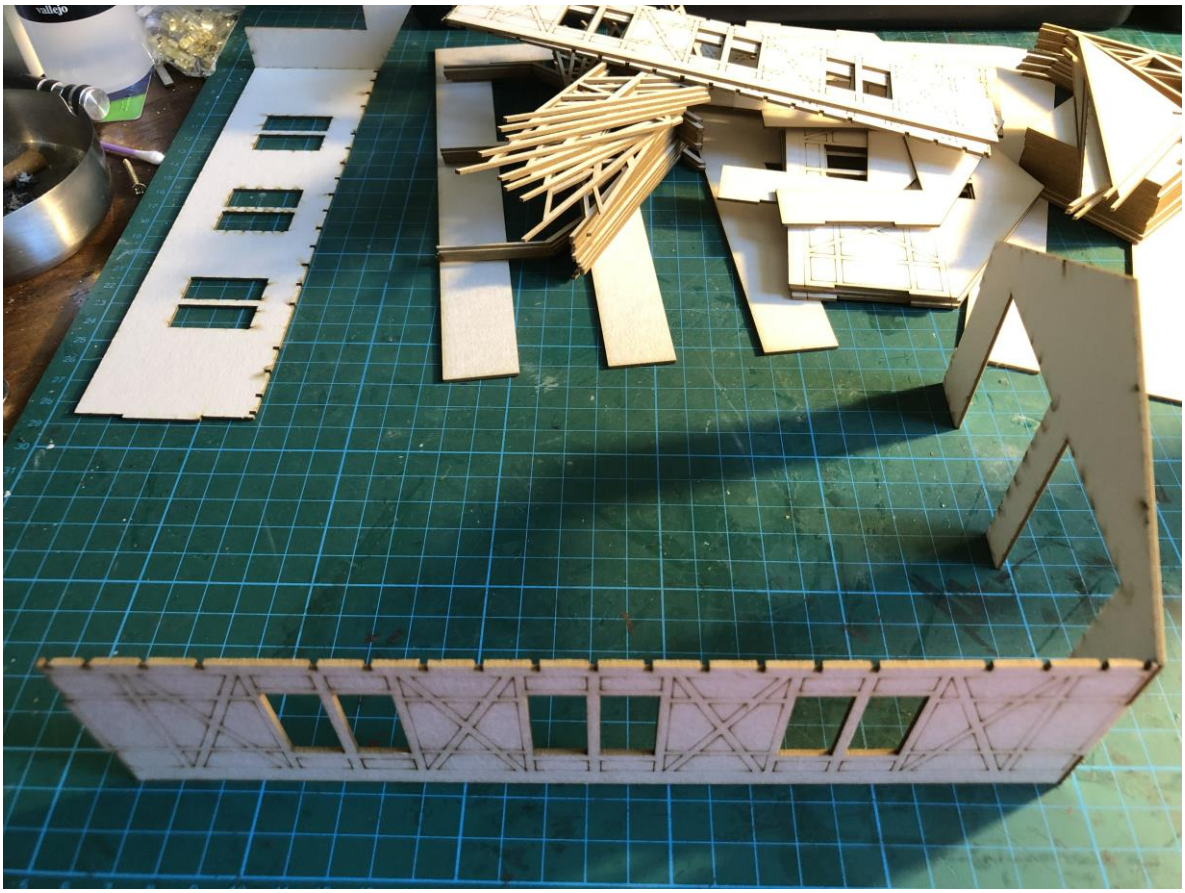

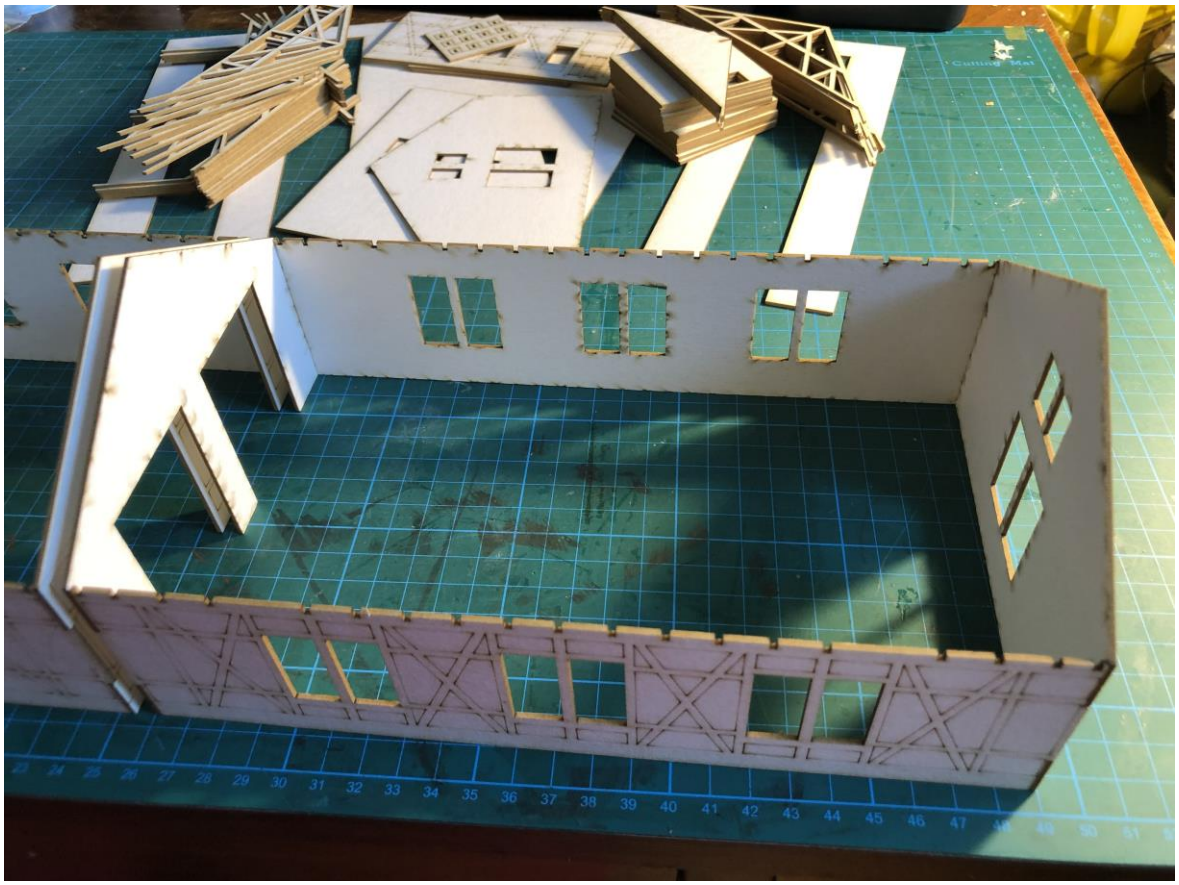

Po slepení korpusů si otestujeme přesnost slepeni na podlaze remizy. Hrany budov a podlahy musí být v jedné rovině.

Následně se vlepí vnitřní stěny. Dejte pozor na zachování mezer pro sloupy krovů. Jako distanční pomůcku lze použít libovolný kus kartonu.

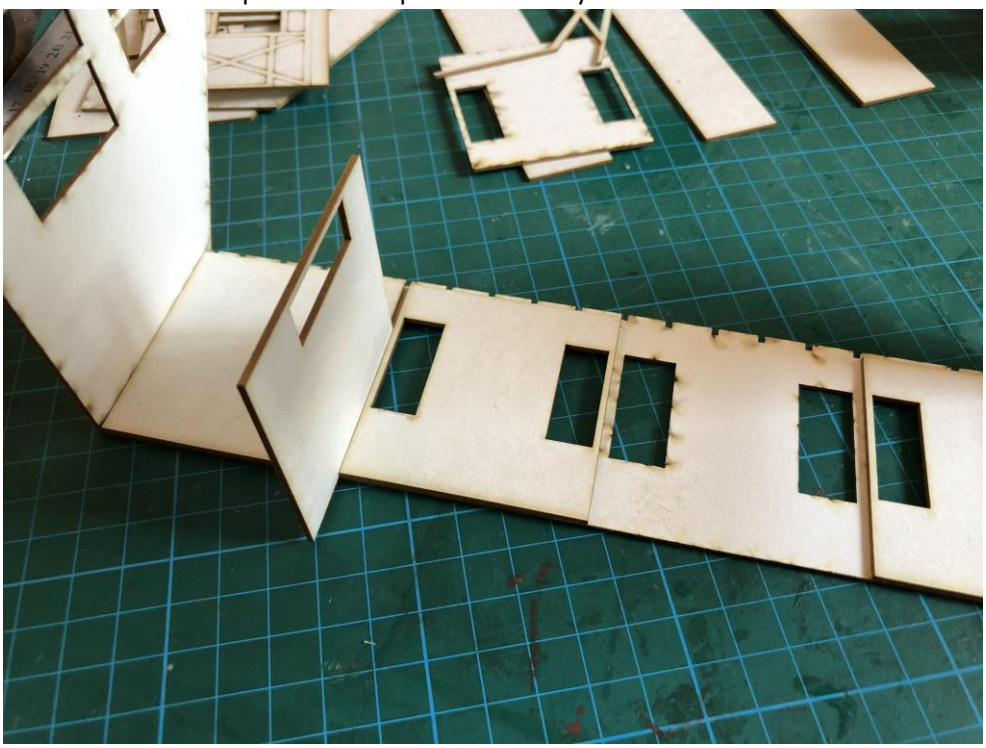

Po zaschnutí korpusů je stříkneme bílou barvou. Chcete-li štětcovat, musí se použít podkladová barva (primer). Při této příležitosti se nabarví i oba díly budovy, která je mezi remízami. Pro vytvoření trámoví jsou dva způsoby. Prvý, určený pro modelářské masochisty je, že linky naznačující trámoví se vybarví hnědou barvou, druhý způsob je, že z hnědého kartonu vyřezané trámoví nalepíme podle vygravírovaných linek. Trámoví lze napatinovat krakelovacím lakem pro zvýraznění prasklin a rýh na trámech.

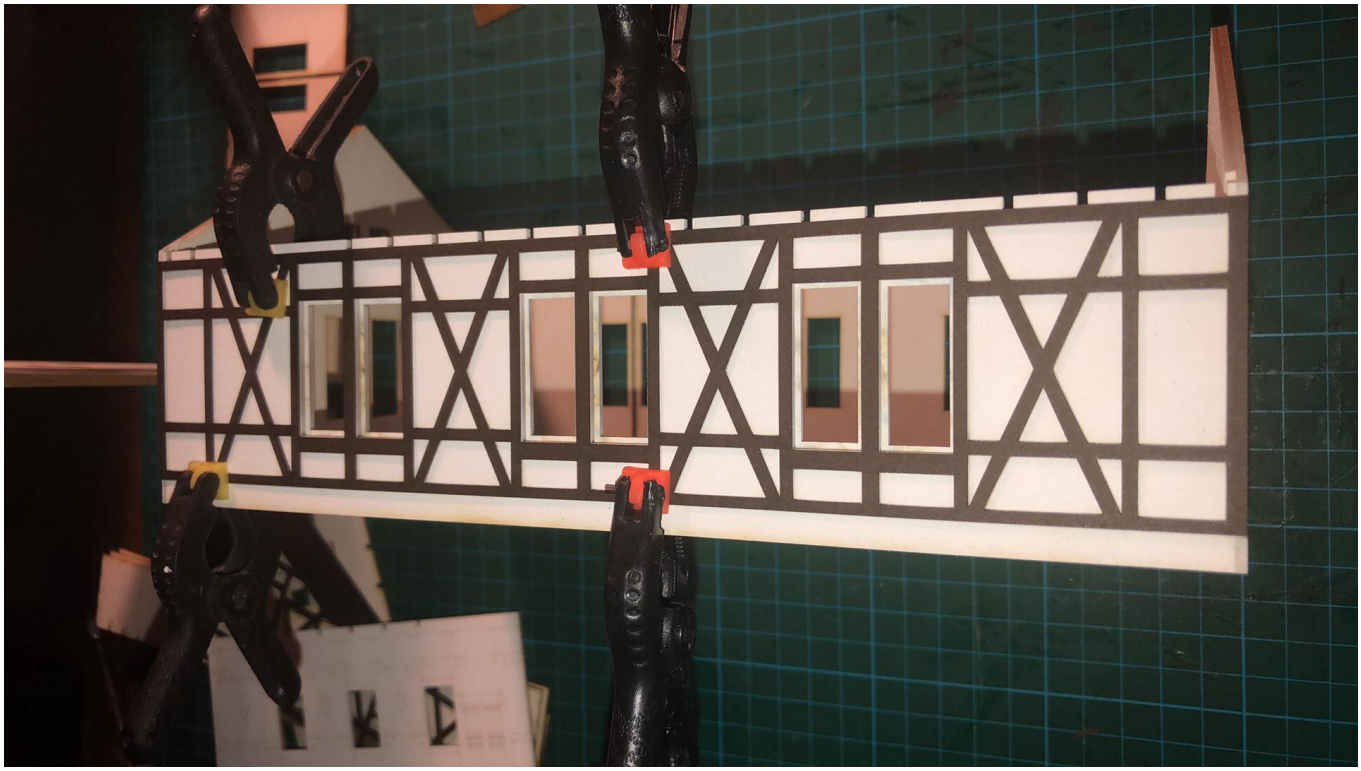

Následně usadíme fólii a okna.

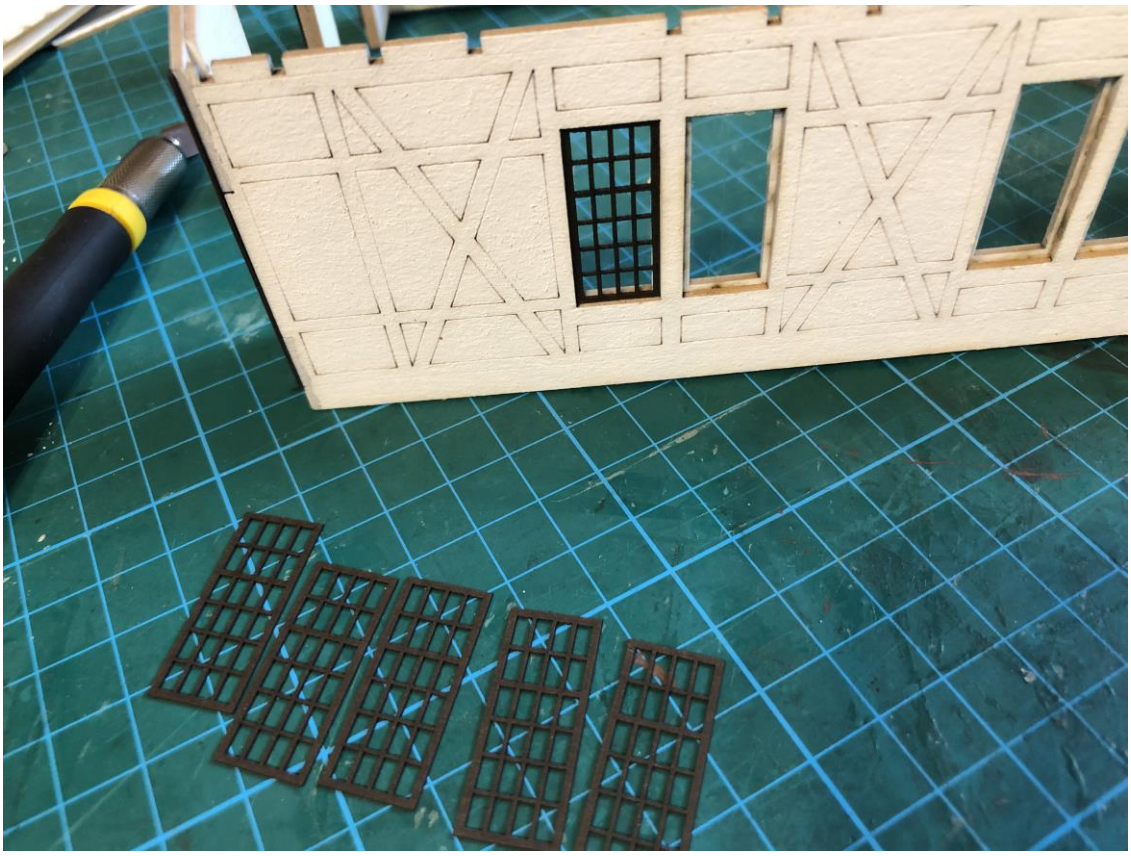

Na čela budov přilepíme díly imitující pobití prkny.

Pod spodní hranu trámoví se přilepí díly z kartonu imitující podezdívku. Výška kartonu podezdívky je vyšší a přesahuje přes okraj korpusu budovy. Přesah slouží k přesnému přilepení k podlaze remízy. Po jejím nalepení přilepíme oba korpusy k podlaze. Spoje necháme zaschnout a můžeme přistoupit k vlepení posledních dvou dílů remízy. Vzhledem k tomu, že korpusy jsou pod úhlem, je nutné oběma dílům pečlivě seříznout hrany, aby zapadly a nevyčnívaly. Následně vlepíme vnitřní steny, folie, okna a trámoví.

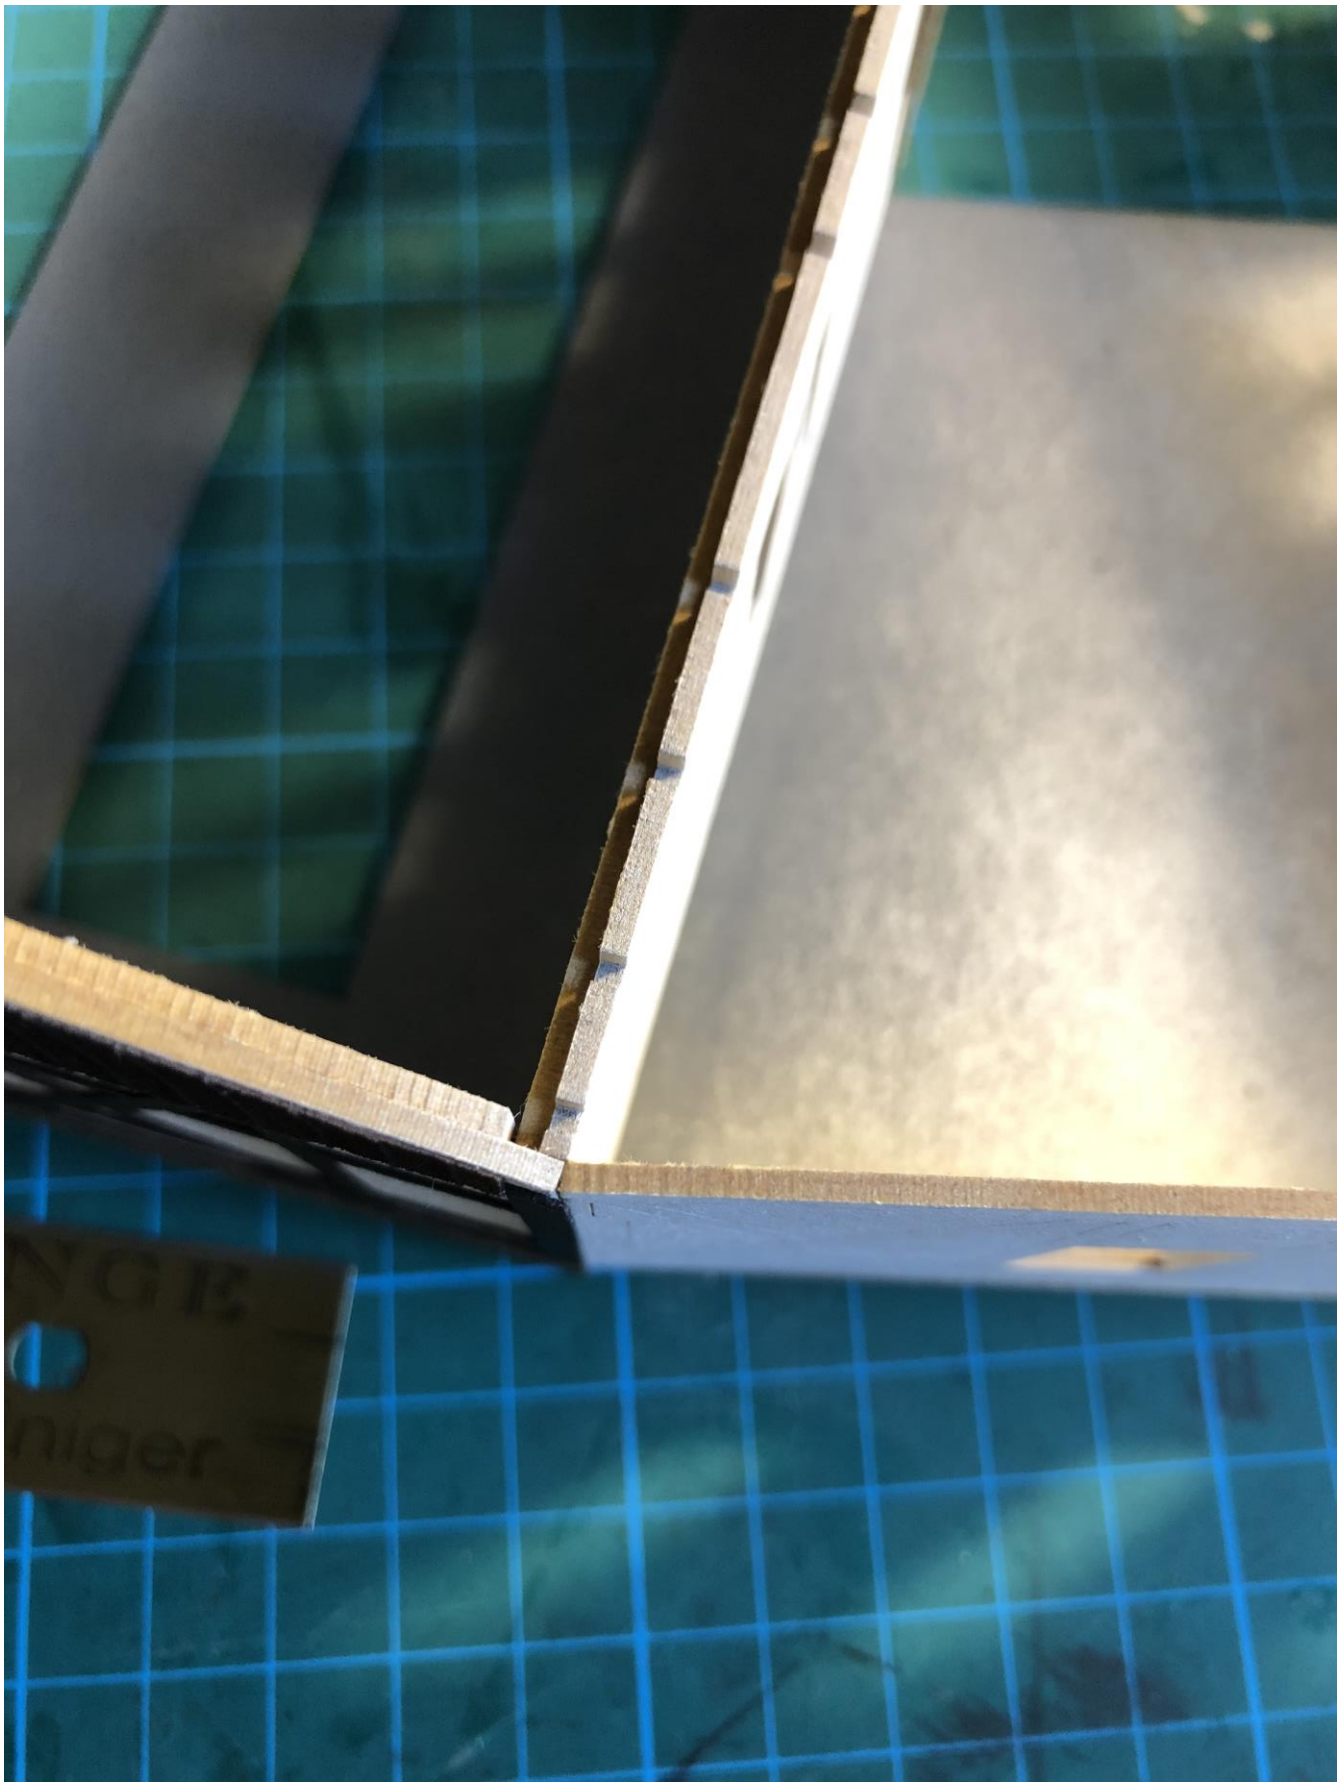
NGE
niger

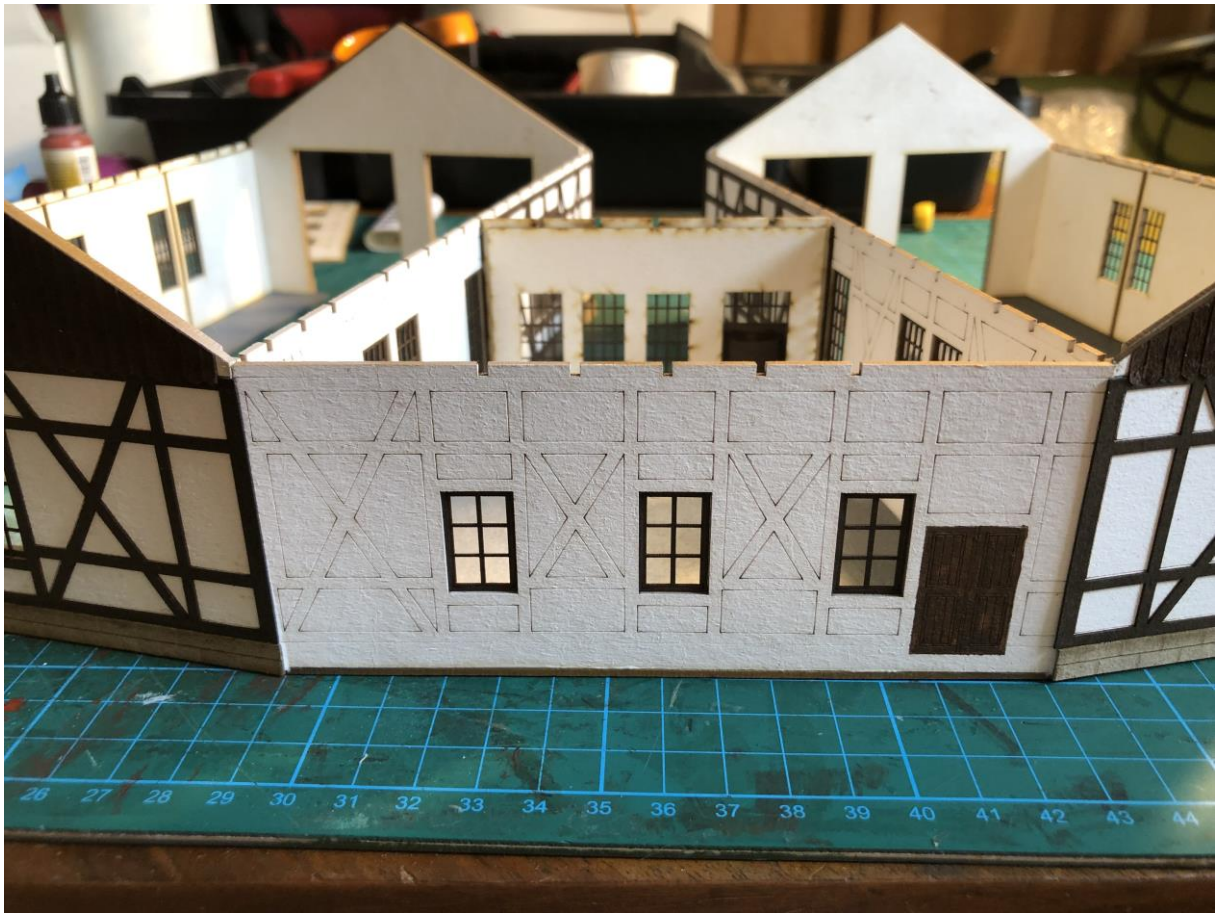
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Nejdříve vlepíme krovy s podpěrami a nezapomeneme na patky z kartonu. Následně dolepíme zbývající krovy. Pro odkuřovací nástavbu jsou určeny dva krovy před a za středový krov s přesahem.

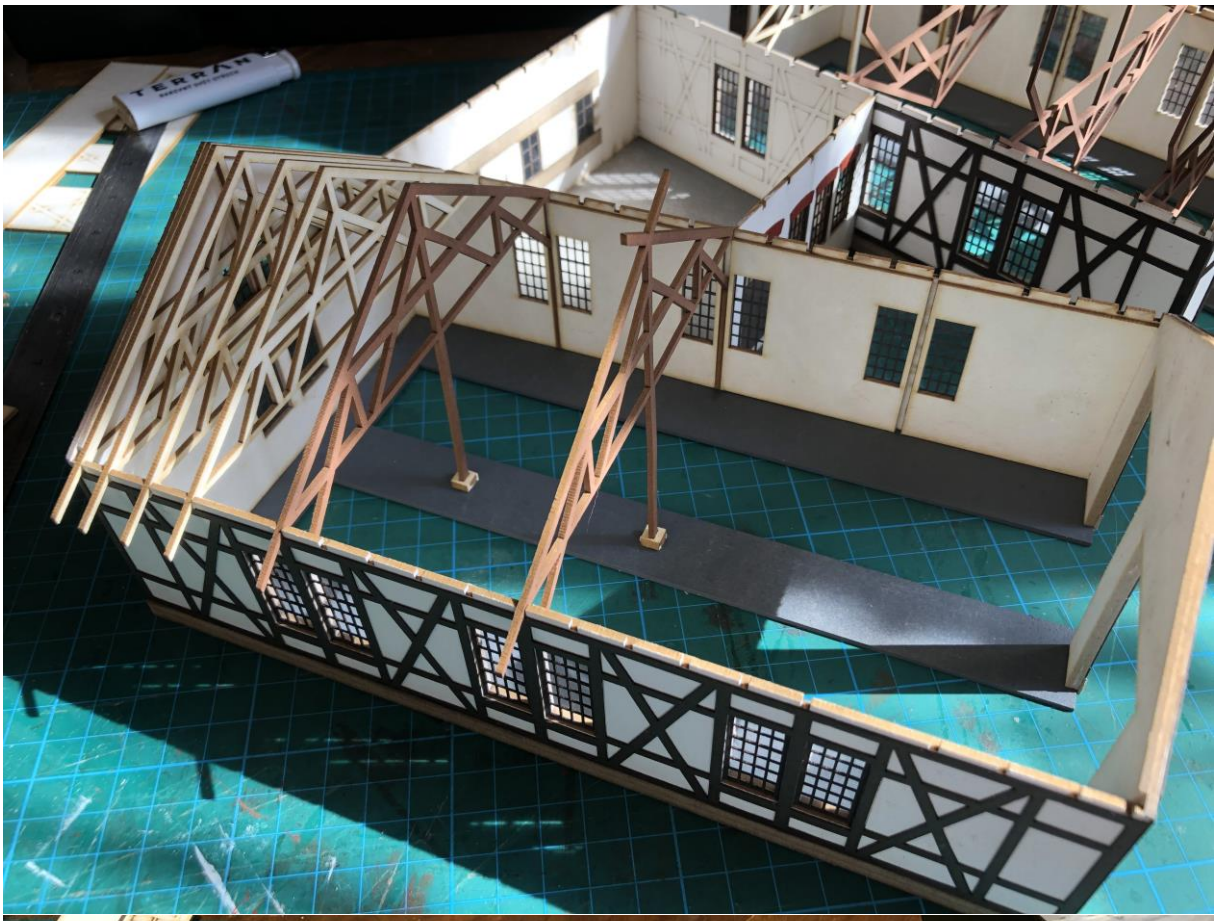

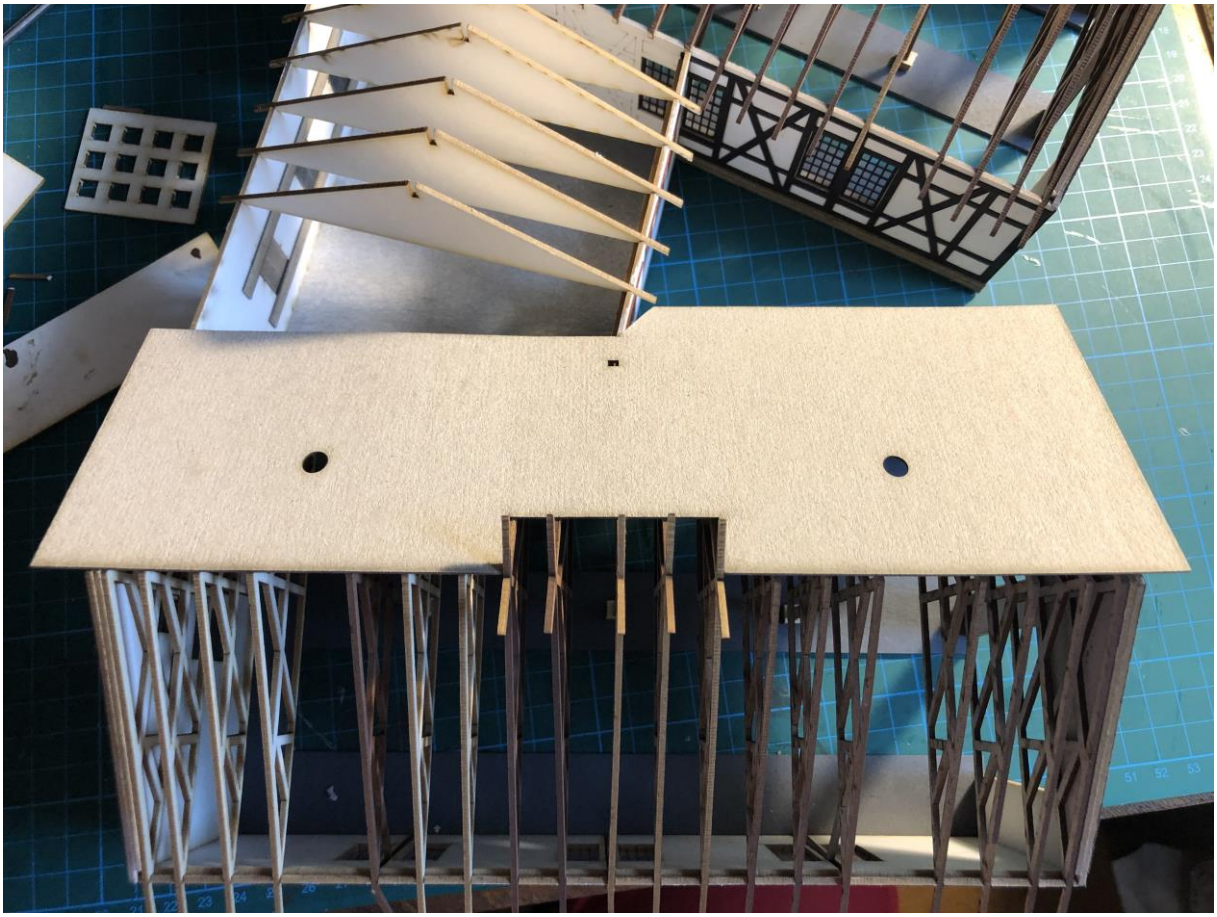

při instalaci podbití střechy projedeme kulatým pilníkem otvory pro dýmníky a srazíme jim hrany. Tím se zamezí, aby se dýmníky rovnaly kolmo na střechu.

Sestavení dýmníků.

Jestliže chceme dýmníky i s jejich vnitřní částí budeme postupovat takto: Díly potřebné k sestavení dýmníku navlhčíme vodou. Trubku navineme přes 6mm tyčovinu a přilepíme chlopeň zevnitř trubky. Můžeme ji zafixovat pomocí maskovací pásky. Zkroutíme prvý kužel, a aby byl spodní okraj rovnoměrně kruhový, tak jej přes špičku Herkulesu vytvarujeme. Stejně postupujeme i s větším kuželem, jen ten jsem rovnal přes miňonkovou žárovku. Po zaschnutí všech dílů spojíme dýmník dohromady. Ideální je při lepení rovnat souosost pomocí kulatiny.

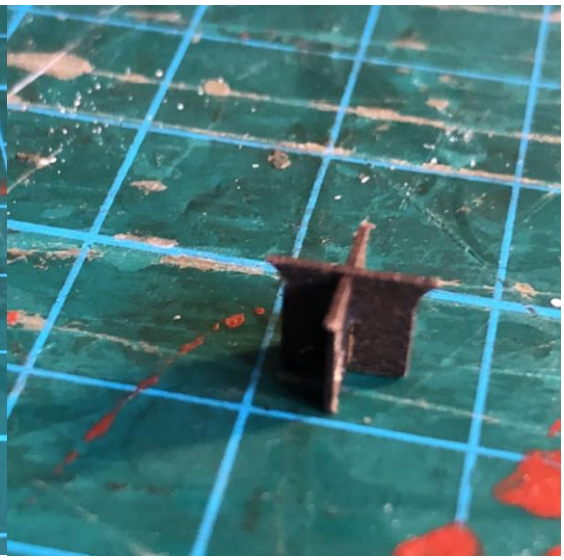

Vzhledem ke konstrukci střechy doporučujeme vnitřní zadní dýmník zkrátit a pouze jej nalepit na střechu. Stojiny pro stříšku dýmníku slepíme podle obrázku, a odložíme až na konec prací. Stříšku vytvarujeme pomocí zaobleného předmětu jak je vidět na obrázku. Stojinu a stříšku přilepíme až ve finále.

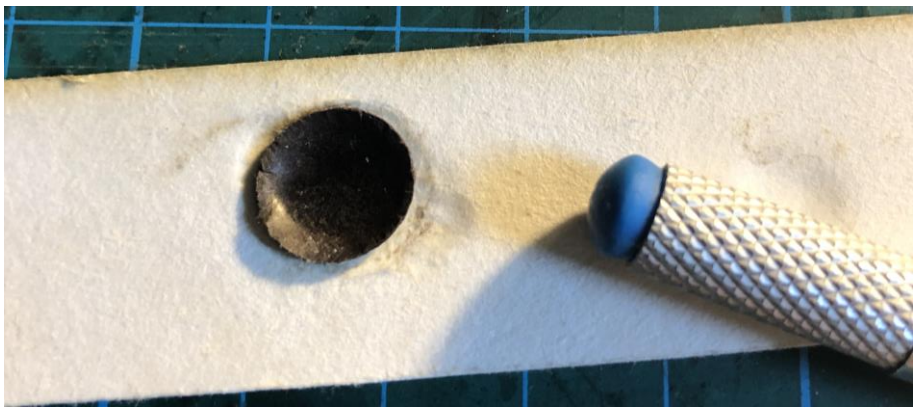

Po zalepení dýmníku do střechy dokončíme střechu střední části.

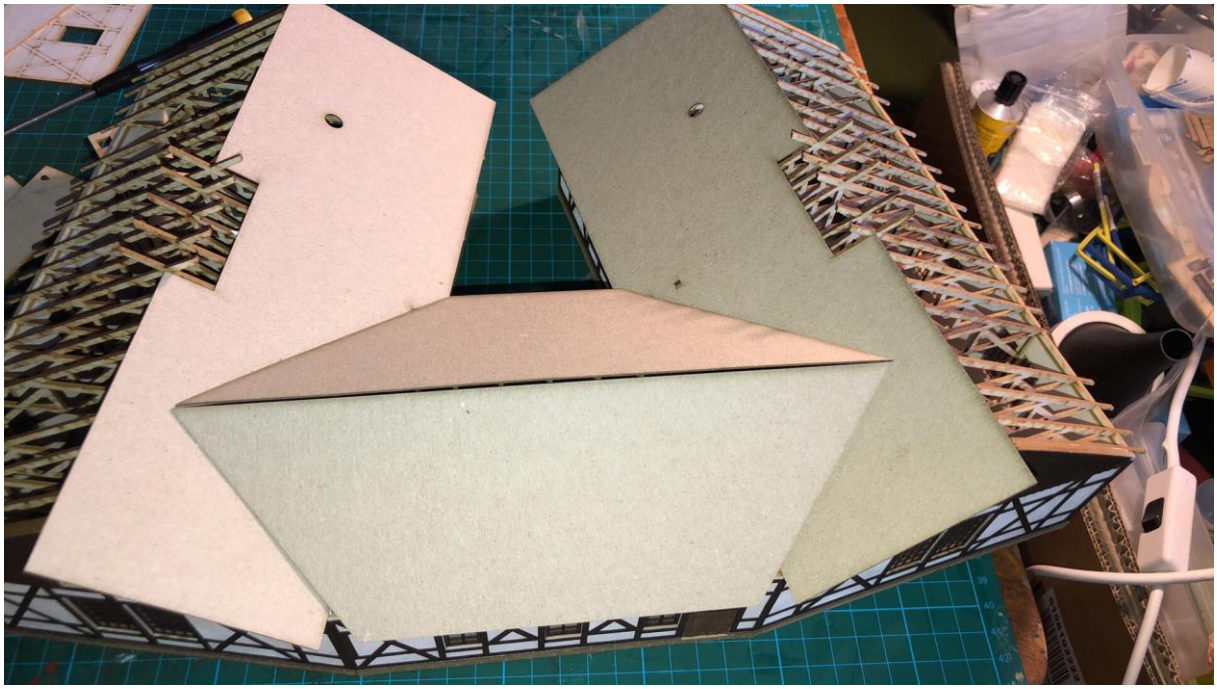

Střešní nástavbu slepíme a přilepíme jí na hotovou střechu. Kancelářský papír natřeme hnědou barvou a nařežeme z něj 3mm široké proužky, ze kterých vytvoříme oplechování nástavby.
Dokončíme dýmníky a komíny na středovou nadstavbu. Na zadní stranu vrat přilepíme rám z prken a natřeme.
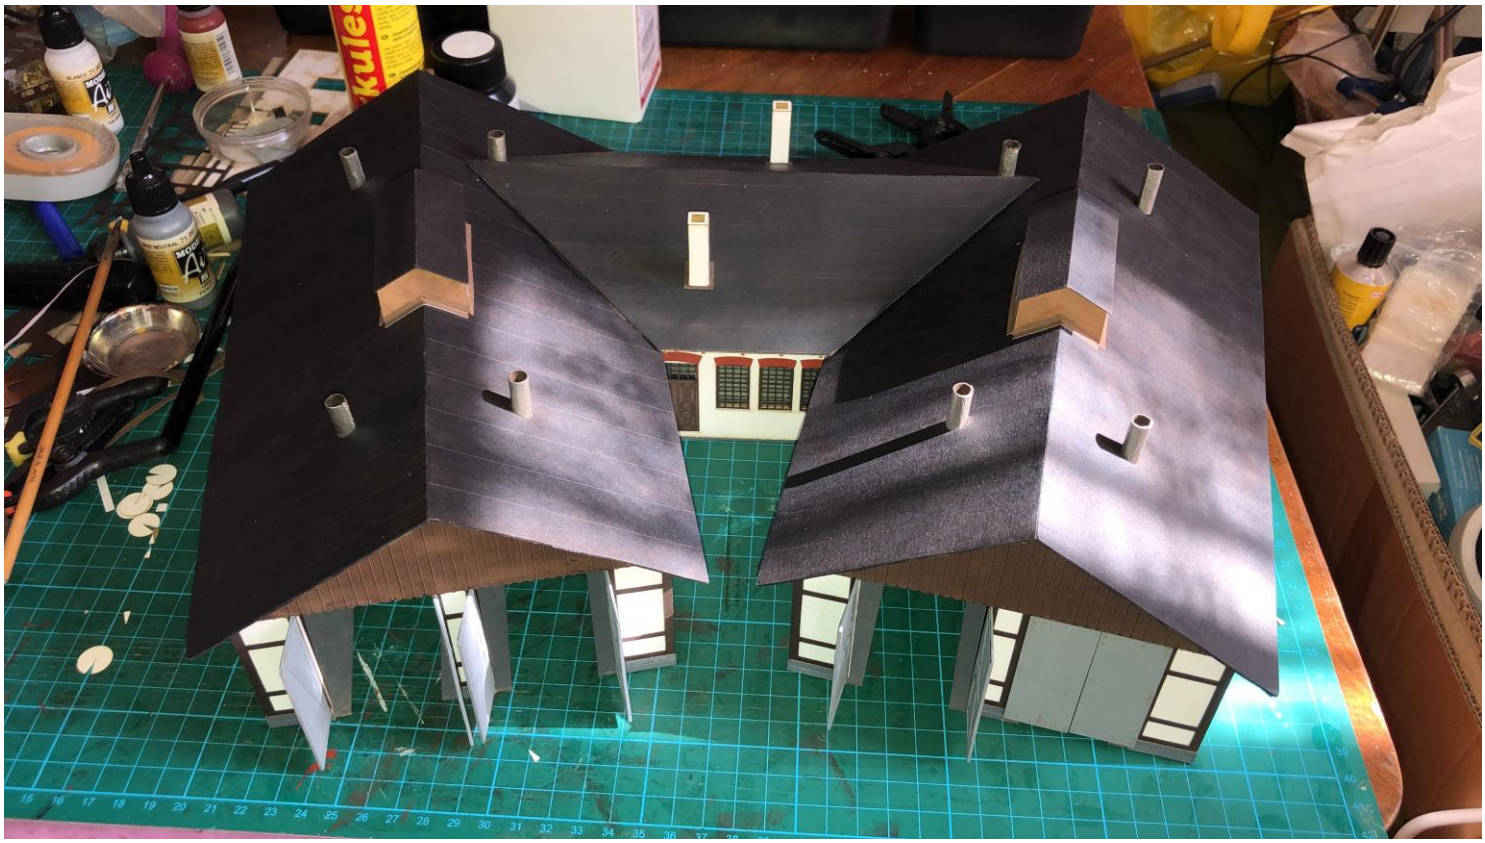
Hotovou budovu buď ponecháme jako leštěnku, nebo jí opatinujeme.